


# Panduan Pengguna HP Photosmart 8200 series

Bahasa Indonesia

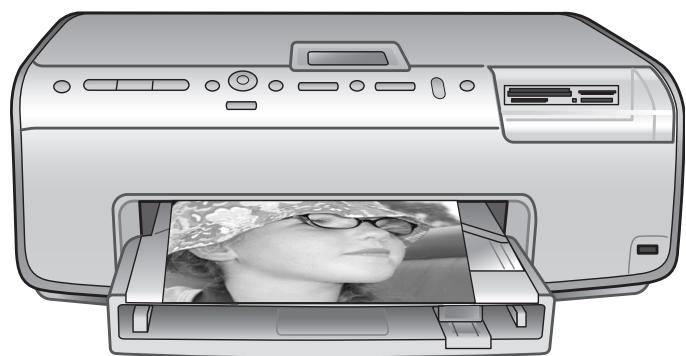



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support):  
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码：3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από το Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

## Hak cipta dan merek dagang

© Hak cipta 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasi yang dimuat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Dilarang mereproduksi, mengadaptasi atau menerjemahkan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali sebagaimana diperbolehkan menurut undang-undang hak cipta.

## Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan untuk produk-produk dan layanan-layanan HP ditetapkan secara tegas di dalam keterangan jaminan yang menyertai produk-produk dan layanan-layanan tersebut. Tidak ada satupun di dalam ketentuan ini yang boleh ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. HP tidak akan dikenakan tanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau penghilangan yang terdapat di dalam dokumen ini.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. tidak akan dikenakan tanggung jawab untuk kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan, atau yang ditimbulkan oleh pengadaan, kinerja, atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang diuraikan dalam dokumen ini.

## Merek dagang

HP, logo HP, dan Photosmart adalah milik Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital adalah merek dagang dari SD Association.

Microsoft and Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF, dan logo CF adalah merek dagang dari CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, dan Memory Stick PRO Duo adalah merek dagang dan merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.

MultiMediaCard adalah merek dagang dari Infineon Technologies AG of Germany, dan dilsensikan kepada MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive adalah merek dagang dari Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card adalah merek dagang dari Fuji Photo Film Co., Ltd.,

Toshiba Corporation, dan Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac, dan Macintosh adalah merek dagang terdaftar dari Apple Computer, Inc.

iPod adalah merek dagang dari Apple Computer, Inc.

Bluetooth adalah merek dagang yang dimiliki pemiliknya dan digunakan oleh Hewlett-Packard Company di bawah lisensi.

PictBridge dan logo PictBridge adalah merek dagang dari Camera & Imaging Products Association (CIPA). Merek-merek lain dan produk-produknya merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari para pemiliknya masing-masing.

Perangkat lunak terbaik dalam printer, sebagian berdasarkan pada karya dari Independent JPEG Group.

Hak cipta pada sejumlah foto tertentu dalam dokumen ini tetap dimiliki oleh para pemilik aslinya.

## Nomor identifikasi model pengaturan VCVRA-0503

Untuk tujuan identifikasi pengaturan, produk memiliki Nomor Model Pengaturan. Nomor Model Pengaturan untuk produk adalah VCVRA-0503. Nomor pengaturan ini jangan dikaitkan dengan nama pemasaran (printer HP Photosmart 8200 series) atau nomor produk (Q3470).

## Informasi Tentang Keselamatan

Ikutilah selalu tindakan pencegahan mendasar demi keselamatan bila menggunakan produk ini agar mengurangi risiko cedera dari kebakaran dan sengatan listrik



**Peringatan** Untuk mencegah kebakaran atau bahaya sengatan listrik, jangan memaparkan produk ini ke hujan atau jenis kelembaban apapun.

- Baca dan pahami semua petunjuk dalam buklet *HP Photosmart 8200 series Quick Start* [Panduan Ringkas].
- Gunakan hanya stopkontak listrik yang dibumikan bila menghubungkan unit ke sumber listrik. Jika Anda tidak tahu apakah stopkontak dibumikan,

tanyakan kepada teknisi listrik yang memenuhi syarat.

- Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk.
- Cabut produk ini dari stopkontak listrik sebelum membersihkan.
- Jangan menginstal atau menggunakan produk dekat dengan air atau bila Anda dalam keadaan basah.
- Instal produk secara mantap pada permukaan yang stabil.
- Instal produk di tempat yang terlindung, di mana tidak seorangpun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik, dan di mana kabel listrik tidak akan terusak.
- Jika produk tidak bekerja secara normal, lihat informasi tentang pemecahan masalah dalam Bantuan Printer HP Photosmart pada layar.
- Tidak ada bagian-bagian di dalam printer yang dapat diservis oleh pemakai. Serahkan kepada petugas servis yang memenuhi syarat untuk menservis printer.
- Gunakan di tempat yang berventilasi baik.

## Keterangan lingkungan

Hewlett-Packard Company komit untuk menyediakan produk bermutu yang bersifat baik terhadap lingkungan.

## Melindungi lingkungan

Printer telah dirancang dengan sejumlah atribut guna meminimalisasikan dampak pada lingkungan kita. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP's Commitment to the Environment (Komitmen HP terhadap Lingkungan) di [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

## Produksi ozon

Produk ini tidak menimbulkan gas ozon ( $O_3$ ) yang merugikan.

## Penggunaan kertas

Produk ini cocok untuk penggunaan kertas daur-ulang menurut DIN 19309.

### **Plastik**

Bagian-bagian plastik yang melebihi 24 gram (0,88 ons) ditandai menurut standar internasional yang mengembangkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan pendaur-ulangan di akhir masa pakai printer.

### **Lembar data keselamatan bahan**

Material Safety Data Sheets (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP di [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Para pelanggan yang tidak memiliki akses Internet sebaiknya menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

### **Program pendaur-ulangan**

HP menawarkan semakin banyak program pengembalian dan pendaur-ulangan produk di banyak negara/kawasan, dan bermitra dengan beberapa pusat pendaur-ulangan elektronik terbesar di seluruh dunia. HP menghemat sumber daya dengan menjual kembali beberapa produknya yang paling populer.

Produk HP ini mengandung timbal dalam patria, yang mungkin memerlukan penanganan khusus pada akhir masa pakainya.

### **Pembuangan limbah peralatan oleh pengguna di rumah-tangga pribadi di Eropa:**



Simbol ini yang terdapat pada produk atau kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Namun, Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan tertentu untuk proses daur ulang peralatan elektronik dan limbah elektronik. Pemisahan komponen dan daur ulang dari limbah peralatan Anda pada waktu pembuangan akan membantu menjaga sumber daya alam dan memastikan bahwa limbah tersebut didaur ulang dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan

lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat di mana Anda dapat membuang limbah peralatan untuk pendaur-ulangan, silakan menghubungi kantor dinas kebersihan kota di tempat Anda, layanan pembuangan limbah rumah-tangga atau toko tempat Anda membeli produk.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengembalian dan pendaur-ulangan produk HP secara umum, silakan mengunjungi: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

<b>1</b>	<b>Selamat Datang</b>	3
	Fitur khusus	3
	Mengakses Bantuan Printer HP Photosmart pada layar	4
	Bagian-bagian printer	4
	Aksesoris yang tersedia	8
	Menu printer	9
<b>2</b>	<b>Persiapan untuk mencetak</b>	13
	Memuatkan kertas	13
	Memilih kertas yang tepat	13
	Memuatkan kertas Anda	14
	Memasang kartrid tinta	16
	Membeli kartrid cetak pengganti	16
	Saran tentang kartrid tinta	17
	Memasang atau mengganti kartrid tinta	18
	Menyisipkan kartu memori	20
	Format file yang didukung	20
	Menyisipkan kartu memori	21
	Mengeluarkan kartu memori	23
<b>3</b>	<b>Mencetak foto tanpa komputer</b>	25
	Memilih tata-letak foto	25
	Menentukan foto mana yang akan dicetak	27
	Memilih foto untuk dicetak	28
	Meningkatkan mutu foto	29
	Menjadi kreatif	30
	Mencetak foto	33
	Mencetak foto dari kartu memori	33
	Mencetak foto dari kamera digital	37
	Mencetak foto dari HP iPod	38
<b>4</b>	<b>Terhubung</b>	41
	Menghubung ke perangkat lain	41
	Menyimpan foto ke komputer	42
	Menghubungkan melalui HP Instant Share	43
<b>5</b>	<b>Mencetak dari komputer</b>	45
	Menggunakan opsi kreatif dalam perangkat lunak printer	45
	HP Image Zone	45
	HP Image Zone Express	46
	HP Instant Share	46
	Mengatur preferensi cetak	47
	Buka Bantuan pada layar	47
	Fitur teknologi HP Real Life	48
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan dan perawatan</b>	49
	Membersihkan dan merawat printer	49
	Membersihkan bagian luar printer	49
	Secara otomatis membersihkan printhead	49
	Membersihkan kontak kartrid tinta secara manual	50

Mencetak laporan swa-ujji.....	51
Mensejajarkan printer .....	52
Mencetak halaman contoh.....	53
Meng-update perangkat lunak .....	53
Menyimpan dan memindahkan printer serta kartrid tinta.....	54
Menyimpan dan memindahkan printer.....	54
Menyimpan dan memindahkan kartrid tinta .....	54
Menjaga mutu kertas foto.....	55
Menyimpan kertas foto.....	55
Menangani kertas foto.....	55
<b>7 Pemecahan masalah.....</b>	<b>57</b>
Masalah perangkat lunak printer.....	57
Masalah pencetakan.....	58
Pesan-pesan salah.....	62
Kesalahan kertas.....	63
Kesalahan kartrid tinta.....	65
Kesalahan kartu memori.....	70
Kesalahan pencetakan komputer dan koneksi.....	72
<b>8 HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].....</b>	<b>75</b>
HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] melalui telepon.....	76
Melakukan panggilan.....	76
Mengembalikan ke servis reparasi HP (hanya Amerika Utara).....	76
HP Quick Exchange Service (hanya Jepang).....	77
Opsi garansi tambahan.....	77
<b>A Spesifikasi.....</b>	<b>79</b>
Persyaratan sistem.....	79
Spesifikasi printer.....	79
<b>B Garansi HP.....</b>	<b>83</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>85</b>

# 1 Selamat Datang

Terima kasih, Anda telah membeli printer HP Photosmart 8200 series! Dengan printer foto baru ini, Anda dapat mencetak foto yang serba indah, menyimpan foto ke komputer, dan menciptakan berbagai proyek yang menyenangkan dan mudah dengan atau tanpa komputer.

Pedoman ini menjelaskan cara mencetak tanpa menghubungkan komputer. Untuk mempelajari cara mencetak dari komputer, instal perangkat lunak printer dan lihat Bantuan pada layar. Pandangan umum tentang cara menggunakan komputer bersama printer, lihat [Mencetak dari komputer](#). Untuk informasi tentang cara menginstal perangkat lunak, lihat buklet *Quick Start* (Panduan Ringkas).

Para pengguna di rumah dapat mempelajari cara:

- Mencetak foto tanpa bingkai dari printer atau dari komputer
- Memilih tata-letak foto
- Mengubah foto berwarna menjadi foto hitam-putih, atau menambahkan efek warna seperti Sepia atau Antik.

Printer dilengkapi dengan dokumentasi berikut:

- **Quick Start booklet (Buklet Panduan Ringkas):** Buklet *HP Photosmart 8200 series Quick Start (Panduan Ringkas)* menjelaskan cara mengatur printer, menginstal perangkat lunak printer dan mencetak foto pertama Anda.
- **Panduan Pengguna:** *Panduan Pengguna HP Photosmart 8200 series* adalah buku yang sedang Anda baca. Buku ini menguraikan tentang berbagai fitur dasar printer, menjelaskan cara menggunakan printer tanpa menghubungkan komputer, dan memuat informasi tentang pemecahan masalah perangkat keras.
- **HP Photosmart Printer Help (Bantuan Printer HP Photosmart) Pada Layar:** Bantuan Printer HP Photosmart pada layar menguraikan cara menggunakan printer dengan komputer dan memuat informasi tentang pemecahan masalah perangkat lunak.

## Fitur khusus

Sejumlah fitur dan media baru membuat printer ini menjadi lebih mudah dari sebelumnya, untuk menghasilkan foto berkualitas tinggi:


- Apabila Anda menggunakan HP Advanced Photo Paper (juga disebut HP Photo Paper di sejumlah negara/kawasan) yang baru, terdapat sensor khusus pada printer yang mendeteksi tanda di bagian belakang kertas dan secara otomatis memilih pengaturan cetak yang optimal. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kertas yang baru ini, lihat [Memilih kertas yang tepat](#).
- Teknologi HP Real Life memudahkan Anda untuk mendapatkan foto yang lebih baik. Penghapusan mata merah dan lampu adaptif otomatis untuk memperjelas rincian dalam bayangan, hanyalah segelintir dari sekian banyak teknologi yang disertakan. Anda dapat menjajaki sekian banyak opsi pengeditan dan perluasan dari panel kontrol maupun dari perangkat lunak printer. Untuk mengakses berbagai fitur ini dari panel kontrol, lihat [Meningkatkan mutu foto](#). Untuk mempelajari cara menemukan berbagai fitur ini dalam perangkat lunak, lihat [Fitur teknologi HP Real Life](#).

## Mengakses Bantuan Printer HP Photosmart pada layar

Setelah Anda menginstal perangkat lunak HP Photosmart pada komputer, Anda dapat melihat Bantuan HP Photosmart Printer pada layar:


- **Windows PC:** Dari menu **Start**, pilih **Programs** (dalam Windows XP, pilih **All Programs**)> **HP** > **Photosmart 8200 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Pilih **Help** > **Mac Help** dalam Finder, kemudian pilih **Help Center** > **HP Image Zone Help** > **HP Photosmart Printer Help**.

## Bagian-bagian printer

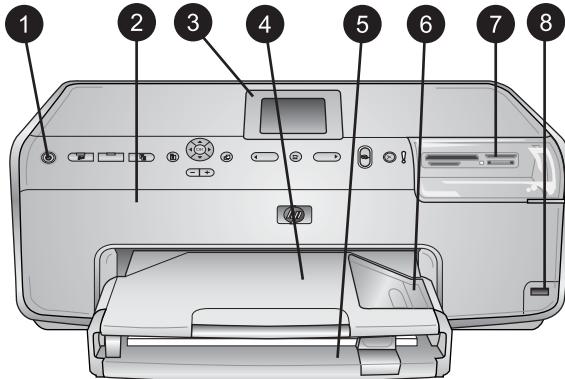


### Bagian depan printer

1	<b>On [Hidup]:</b> Tekan tombol ini untuk menghidupkan printer.
2	<b>Penutup atas:</b> Angkat penutup ini untuk mengakses kartrid tinta dan mengeluarkan kertas yang macet. Untuk mengangkat penutup, cengkram penutup atas yang terletak di bawah logo HP dan tarik ke arah atas.
3	<b>Layar Printer:</b> Gunakan layar ini untuk menampilkan foto, menu dan pesan.
4	<b>Baki Keluaran:</b> Gunakan baki ini untuk menampung lembar cetakan Anda. Lepaskan baki ini untuk mengakses baki Foto.
5	<b>Baki Utama:</b> Tarik keluar baki ini dan isi dengan kertas biasa, transparansi, amplop atau media lain, dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah.
6	<b>Baki Foto:</b> Lepaskan baki Keluaran dan muatkan kertas ukuran kecil hingga 10 x 15 cm (4 x 6 inci) ke dalam baki Foto, dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Kertas, mungkin ada tab [tonjolan] atau tanpa tab.
7	<b>Slot kartu memori:</b> Masukkan kartu memori di sini. Untuk daftar kartu memori yang terdukung, lihat <a href="#">Menyisipkan kartu memori</a> .
8	<b>Port kamera:</b> Menghubungkan kamera digital PictBridge™, adaptor printer nirkabel HP Bluetooth® opsional, atau HP iPod.

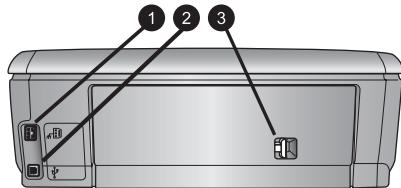


### Bagian belakang printer

- 1 Sambungan kabel listrik:** Gunakan port ini untuk menghubungkan kabel listrik yang disertakan dengan printer.
- 2 Port USB:** Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke komputer.
- 3 Pintu akses belakang:** Lepaskan pintu ini untuk membersihkan kertas macet atau untuk menginstal Aksesoris Mencetak Dua-sisi HP. Lihat [Aksesoris yang tersedia](#).

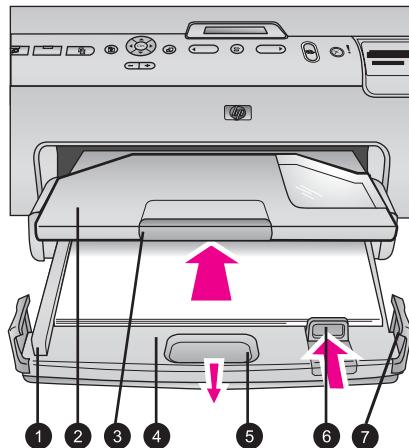


### Baki Utama dan baki Keluaran

- 1 Pemandu lebar kertas:** Atur pemandu ini sehingga pas dekat tepi kertas di dalam baki Utama.
- 2 Baki keluaran:** Gunakan baki ini untuk menampung lembar cetakan Anda. Lepaskan baki ini untuk mengakses baki Foto.
- 3 Sambungan baki Keluaran:** Tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki Keluaran guna menampung lembar cetakan Anda.
- 4 Baki Utama:** Tarik keluar baki ini dan muatkan kertas biasa, transparansi, amplop, atau media lain untuk pencetakan.
- 5 Melepaskan baki Utama:** Tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki Utama.
- 6 Pemandu panjang kertas:** Atur pemandu ini sehingga pas dekat tepi kertas di dalam baki Utama.
- 7 Pegangan baki:** Tarik pegangan baki untuk memanjangkan baki Utama.

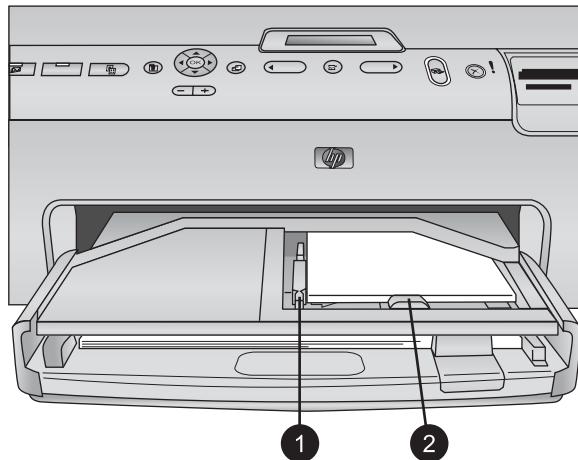


### Baki Foto

1	<b>Pemandu lebar kertas:</b> Atur pemandu ini sehingga pas dekat tepi kertas di dalam baki Foto.
2	<b>Pemandu panjang kertas:</b> Atur pemandu ini sehingga pas dekat ujung kertas di dalam baki Foto.

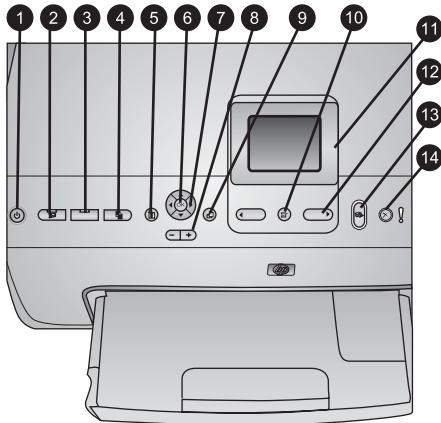

## Panel kontrol

1	<b>On [Hidup]:</b> Hidupkan printer atau setel printer ke modus power save [hemat daya].
2	<b>Instant Share:</b> Mengirim foto yang sekarang dipilih ke fungsi HP Instant Share dari perangkat lunak HP Image Zone (apabila dihubungkan ke komputer).
3	<b>Baki Foto:</b> Pilih baki yang tepat untuk pekerjaan mencetak yang dikirim dari panel kontrol. Apabila lampu biru menyala, printer memilih kertas dari baki Foto. Apabila lampu biru padam, printer memilih kertas dari baki Utama.
4	<b>Tata-letak:</b> Pilih tata-letak cetak untuk foto Anda. Apabila kartu memori disisipkan, tata-letak yang dipilih akan ditampilkan di bagian tengah bawah layar printer.
5	<b>Menu:</b> Menampilkan menu printer.
6	<b>OK:</b> Memilih menu atau dialog pilihan dan memutar/menjeda klip video sewaktu pemutaran ulang.
7	<b>Panah navigasi:</b> Menyesuaikan kotak krop, menavigasi pilihan menu dan mengontrol pemutaran ulang klip video.
8	<b>Zoom (+/-):</b> Zoom in [mendekatkan] atau zoom out [menjauhkan] foto. Anda juga dapat menekan Zoom (-) untuk melihat sembilan foto sekaligus sewaktu menampilkan foto pada pembesaran normal.
9	<b>Putar:</b> Memutar foto atau kotak krop.
10	<b>Pilih Foto:</b> Memilih nomor foto atau opsi menu.
11	<b>Layar printer:</b> Menampilkan menu dan pesan.
12	<b>Panah Pilih Foto:</b> Menavigasi seluruh opsi menu atau nomor foto.
13	<b>Cetak:</b> Mencetak foto yang dipilih dari kartu memori yang disisipkan, atau dari kamera yang dihubungkan ke port depan kamera.
14	<b>Batal:</b> Membatalkan pemilihan foto, keluar dari menu atau menghentikan tindakan yang sudah Anda minta.

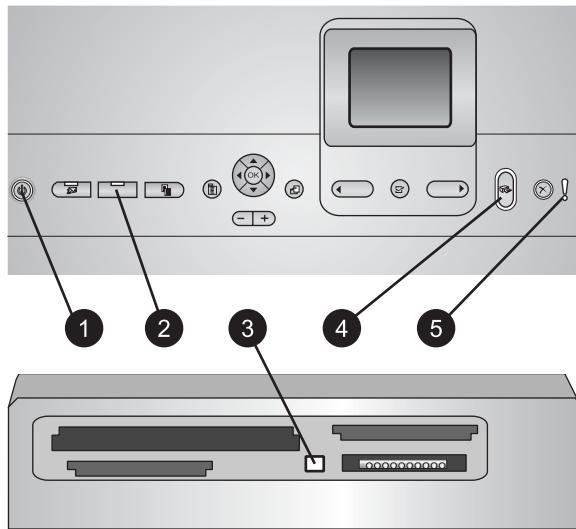

### Lampu indikator



1	<b>Lampu menyala:</b> Biru tanpa berkedip jika printer sedang hidup, kalau tidak, lampu biru padam.
2	<b>Lampu baki Foto:</b> Apabila lampu ini menyala, printer menggunakan kertas dari baki Foto. Apabila lampu ini padam, printer menggunakan kertas dari baki Utama. Tekan tombol untuk memilih baki yang dikehendaki.
3	<b>Lampu Kartu Memori:</b> Lampu biru menyala tanpa kedip jika kartu memori disisipkan, akan berkedip jika printer sedang mengakses kartu memori, tidak menyala jika tidak ada kartu memori yang disisipkan atau jika ada lebih dari satu kartu yang disisipkan.
4	<b>Lampu cetak:</b> Lampu biru menyala tanpa kedip apabila printer sedang hidup dan siap untuk mencetak, lampu biru berkedip apabila printer sedang mencetak atau sibuk melakukan swa-pemeliharaan.
5	<b>Lampu Attention [Perhatian]:</b> Lampu ini menyala apabila ada masalah yang perlu ditindak-lanjuti oleh pengguna. Lihat petunjuk pada layar printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Lampu Attention [Perhatian] menyala</a> .

## Aksesoris yang tersedia

Tersedia beberapa aksesoris untuk printer HP Photosmart 8200 series yang menambah kenyamanannya. Penampilan aksesoris dapat beragam dari yang ditunjukkan.

Untuk membeli persediaan, kunjungi:

- [www.hpsupply.com](http://www.hpsupply.com) (U.S.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Eropa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Jepang)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asia/Pasifik)

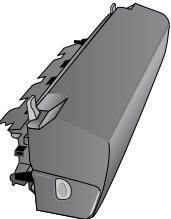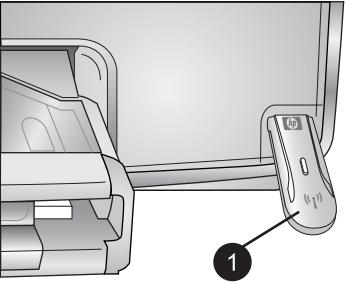Nama aksesori	Keterangan
 <p><b>Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP</b></p>	<p>Aksesori ini secara otomatis membalikkan setiap halaman untuk mencetak pada kedua sisi. Anda akan menghemat uang (pencetakan dua-sisi mengurangi pemakaian kertas) dan waktu (tidak perlu mengeluarkan kertas dan memasukkannya kembali untuk mencetak bagian belakang), dan dokumen Anda yang tebal akan menjadi lebih mudah diatur.</p> <p>Aksesori ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan.</p>
 <p><b>HP Bluetooth® adaptor printer nirkabel</b></p> <p>1   Masukkan adaptor Bluetooth ke dalam port depan kamera</p>	<p>Pasang adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP ke dalam port kamera di bagian depan printer. Dengan adaptor ini, Anda dapat menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk mencetak dari banyak perangkat yang berkemampuan Bluetooth, termasuk kamera digital, telepon kamera dan PDA.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan dengan aksesori ini, kunjungi <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>

## Menu printer

Tekan **Menu** untuk mengakses menu printer.

### Untuk menavigasi menu printer:

- Tekan **panah Navigasi** untuk bergulir melintasi menu atau opsi yang ditampilkan pada layar printer.
- Tekan **OK** untuk menampilkan submenu atau opsi.
- Tekan **Cancel** (Batal) untuk keluar dari menu sekarang.

### Struktur menu printer

- **Print Options (Opsi Cetak)**
  - **Print all** [Cetak semua]: Pilih opsi ini untuk mencetak semua foto dari kartu memori yang disisipkan dalam printer atau dari kamera yang dihubungkan ke port kamera.
  - **Print proof sheet** [Cetak lembar bukti]: Mencetak lembar bukti dari semua foto pada kartu memori yang disisipkan. Dengan lembar bukti ini, Anda dapat memilih foto yang akan dicetak, jumlah lembar cetakan dan tata-letaknya.

- **Scan proof sheet** [Pindai lembar bukti]: Memindai cetakan lembar bukti setelah Anda menandainya untuk memilih foto, jumlah lembar cetak dan tataletak.
- **Video action prints** [Cetakan gambar video]: Mencetak sembilan bingkai yang secara otomatis dipilih dari klip video Anda.
- **Print range** [Cakupan cetak]: Pilih awal dan akhir cakupan cetak dengan menggunakan **panah Pilih Foto**.
- **Print index page** [Cetak halaman indeks]: Mencetak tampilan thumbnail semua foto pada kartu memori yang disisipkan.
- **Cetak foto panorama**: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan panorama ke **On [Hidup]** atau **Off [Mati]** (standar). Pilih **On [Hidup]** untuk mencetak semua foto yang dipilih dengan rasio perbandingan 3:1; muatkan kertas 10 x 30 cm (4 x 12 inci) sebelum mencetak.
- **Cetak stiker**: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan stiker ke **On [Hidup]** atau **Off [Mati]** (standar). Pilih **On [Hidup]** untuk mencetak 16 foto per halaman; muatkan media stiker khusus jika dikehendaki.
- **Modus foto paspor**: Pilih opsi ini untuk menyetel modus foto paspor ke **On [Hidup]** atau **Off [Mati]**. Jika Anda memilih **On [Hidup]**, printer akan mengarahkan Anda untuk memilih ukuran foto paspor. Modus paspor memberitahu printer untuk mencetak semua foto dalam ukuran yang dipilih. Setiap halaman memuat satu foto; namun, jika Anda menentukan beberapa salinan dari foto yang sama, semua foto muncul pada halaman yang sama (jika tempatnya cukup). Biarkan foto mengering selama satu minggu sebelum melaminasi.

- **Edit**
  - **Remove red-eye** [Hilangkan mata-merah]: Pilih opsi ini untuk menghilangkan mata merah dari foto yang ditampilkan pada layar printer.
  - **Kecerahan foto**: Gunakan **panah Navigasi** untuk menambah atau mengurangi kecerahan foto.
  - **Add frame** [Tambah bingkai]: Gunakan **panah Navigasi** untuk memilih pola dan warna bingkai.
  - **Add color effect** [Tambah efek warna]: Gunakan **panah Navigasi** untuk memilih efek warna. Efek warna tidak mempengaruhi bingkai yang dibuat dengan opsi **Add frame (Tambah bingkai)**.
- **Tools (Alat bantu)**
  - **View 9-up** [Tampilan 9-foto]: Menampilkan sembilan gambar sekaligus dari kartu memori yang disisipkan.
  - **Slide show** [Pertunjukan slide]: Pilih opsi ini untuk memulai pertunjukan slide dari semua foto pada kartu memori yang disisipkan. Tekan **Cancel** [Batal] untuk menghentikan pertunjukan slide.
  - **Print quality** [Mutu cetak]: Pilih salah satu, mutu cetak **Best** [Terbaik] (standar) atau **Normal**.
  - **Print sample page** [Cetak halaman contoh]: Pilih opsi ini untuk mencetak halaman contoh, yang berguna untuk mengecek mutu cetak printer. Fitur ini tidak tersedia pada semua model printer.
  - **Print test page** [Cetak halaman uji]: Pilih untuk mencetak halaman uji yang memuat informasi tentang printer yang dapat membantu dalam pemecahan masalah.
  - **Clean printheads** [Bersihkan printhead]: Pilih opsi ini untuk membersihkan print head apabila muncul garis putih atau belang-belang pada hasil cetakan

Anda. Setelah proses pembersihan selesai, printer akan mencetak laporan swa-ujji. Anda punya pilihan untuk membersihkan lagi print head jika laporan menunjukkan ada masalah pada mutu cetak.

- **Align printer** [Sejajarkan printer]: Pilih opsi ini untuk mensejajarkan printer apabila muncul garis putih atau belang-belang pada hasil cetakan Anda.
- **Bluetooth**
  - **Device Address** [Alamat Piranti]: Beberapa piranti dengan teknologi nirkabel Bluetooth mengharuskan Anda untuk memasukkan alamat piranti agar dapat dicari dan ditemukan. Opsi menu ini menunjukkan alamat printer.
  - **Device Name** [Nama Piranti]: Anda dapat memilih nama untuk printer yang muncul pada piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth apabila piranti itu menemukan printer-nya.
  - **Passkey** [Kunci pas]: Apabila **Security level** [tingkat Pengamanan] Bluetooth printer disetel ke **High** [Tinggi], Anda harus memasukkan kunci pas untuk membuat printer tersedia bagi piranti Bluetooth lainnya. Kunci pas standar adalah 0000.
  - **Visibility** [Keterlihatan]: Pilih **Visible to all** [Terlihat ke semua] (standar) atau **Not visible** [Tidak terlihat]. Apabila **Visibility** (Keterlihatan) diatur ke **Not visible** (Tidak terlihat), maka hanya piranti yang mengetahui alamat piranti yang dapat mencetak.
  - **Security level** [tingkat pengamanan]: Pilih **Low** [Rendah] atau **High** [Tinggi]. Pengaturan **Low** [Rendah] tidak mengharuskan pengguna piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth untuk memasukkan kunci pas printer. Pengaturan **High** [Tinggi] mengharuskan pengguna piranti lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth untuk memasukkan kunci pas printer.
  - **Reset Bluetooth options** [Setel ulang opsi Bluetooth]: Pilih untuk menyetel ulang semua item dalam menu Bluetooth ke nilai standarnya.
- **Help (Bantuan)**
  - **Memory cards** [Kartu memori]: Pilih opsi ini untuk melihat daftar kartu memori yang didukung.
  - **Cartridges** [Kartrid]: Pilih opsi ini untuk melihat animasi tentang cara menginstal kartrid tinta.
  - **Photo sizes** [Ukuran foto]: Pilih opsi ini untuk melihat daftar ukuran foto dan tata-letak yang dapat Anda pilih sewaktu mencetak dari panel kontrol.
  - **Paper loading** [Memuatkan kertas]: Pilih opsi ini untuk membaca petunjuk pemuatkan kertas.
  - **Paper jams** [Kertas macet]: Pilih opsi ini untuk melihat animasi tentang cara membersihkan kertas macet.
  - **Camera connect** [Konek kamera]: Pilih opsi ini untuk membaca petunjuk tentang cara menghubungkan kamera PictBridge ke printer.
- **Preferences (Preferensi)**
  -  **Catatan** Sejumlah opsi menu mungkin tidak tersedia pada semua model printer.
  - **SmartFocus**: Pilih **On** [Hidup] (standar) atau **Off** [Mati]. Pengaturan ini memperbaiki foto yang buram.
  - **Adaptive lighting** [Lampu adaptif]: Pilih **On** [Hidup] (standar) atau **Off** [Mati]. Pengaturan ini meningkatkan pencahayaan dan kontras.

- **Date/time** [Tanggal/waktu]: Gunakan opsi ini untuk menyertakan tanggal dan/ atau waktu pada cetakan foto Anda.
- **Colorspace** [Rangkaian warna]: Pilih colorspace [rangkaian warna]. Standar pilih-otomatis memberitahu printer untuk menggunakan rangkaian warna Adobe RGB, jika tersedia. Atur standar printer ke sRGB jika Adobe RGB tidak tersedia.
- **Paper detect** [Deteksi kertas]: Pilih **On [Hidup]** (standar) dan printer akan secara otomatis mendeteksi jenis dan ukuran kertas ketika Anda mencetak. Apabila Anda memilih **Off [Mati]**, Anda akan diminta untuk memilih jenis dan ukuran kertas setiap kali Anda mencetak.
- **Preview animation** [Tampilan animasi]: Pilih **On [Hidup]** (standar) atau **Off [Mati]**. Apabila fitur ini dihidupkan, setelah Anda memilih foto, printer akan sekilas menayangkan tampilan cetakan foto dalam tata-letak yang dipilih. Catatan: Fitur ini tidak tersedia pada semua model printer.
- **Video enhancement** [Pembesaran video]: Pilih **On [Hidup]** (standar) atau **Off [Mati]**. Apabila Anda memilih **On [Hidup]**, mutu foto yang dicetak dari klip video akan menjadi lebih baik.
- **Remove red-eye** [Oto-hapus mata-merah]: Pilih opsi ini untuk menghapus mata merah secara otomatis dari foto Anda.
- **Restore defaults** [Pulihkan ke standar]: Memulihkan pengaturan pabrik untuk semua item menu kecuali **Select language (Pilih bahasa)** dan **Select country/region (Pilih negara/kawasan)** (di bawah **Language (Bahasa)**) dalam menu **Preferences** [Preferensi] dan pengaturan Bluetooth (di bawah **Bluetooth** dalam menu utama printer). Pengaturan ini tidak mempengaruhi pengaturan standar HP Instant Share atau Jaringan.
- **Language** [Bahasa]: Pilih opsi ini untuk menunjukkan bahasa yang ingin Anda gunakan pada layar printer, dan pengaturan negara/kawasan. Pengaturan negara/kawasan menentukan ukuran media yang didukung.

# 2 Persiapan untuk mencetak

Bagian ini memuat informasi mengenai hal berikut:

- Memuatkan kertas
- Memasang kartrid tinta
- Menyisipkan kartu memori

## Memuatkan kertas

Pelajari cara memilih kertas yang tepat untuk pekerjaan mencetak Anda dan cara memuatkannya ke dalam baki yang benar untuk pencetakan.

### Memilih kertas yang tepat

Untuk mendapatkan daftar kertas inkjet HP yang tersedia, atau membeli persediaan, kunjungi:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (U.S.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Eropa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Jepang)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asia/Pasifik)

Untuk mutu cetak terbaik, HP merekomendasi penggunaan kertas HP. Pilih dari sejumlah jenis kertas ini atau kertas HP mutu tinggi.

Untuk mencetak	Gunakan kertas ini
<b>Cetakan bermutu tinggi, tahan lama dan pembesaran</b>	<b>HP Premium Plus Photo Paper</b> (juga dikenal sebagai Colorfast Photo Paper di sejumlah negara/kawasan)  Ini adalah kertas foto mutu terbaik, dengan mutu gambar dan anti buram yang superior hingga mutu foto hasil proses studio. Kertas ini ideal untuk mencetak gambar resolusi tinggi untuk dibingkai atau dimasukkan ke album foto.
<b>Gambar dengan resolusi menengah-hingga-tinggi dari pemindai dan kamera digital</b>	<b>Kertas Foto HP Premium</b>  Kertas ini tampak dan terasa seperti foto yang diproses di studio dan dapat ditaruh di bawah kaca atau dalam album foto.
<b>Foto biasa dan foto bisnis</b>	<b>HP Advanced Photo Paper</b> (juga dikenal sebagai HP Photo Paper di sejumlah negara/kawasan)  Kertas ini menghasilkan foto yang tampak dan terasa sebanding dengan foto yang diproses di studio. Sensor

Untuk mencetak	Gunakan kertas ini
	<p>khusus dalam printer HP Photosmart mendeteksi tanda sensor kertas di bagian belakang kertas dan secara otomatis memilih pengaturan cetak yang optimal. Kertas ini tahan air, corengan, sidik jari dan kelembaban. Kertas ini ditandai pada sudut non-cetak dengan simbol ini:</p> 
<b>Foto sehari-hari</b>	<p><b>Kertas Foto HP Everyday</b>          Gunakan kertas ini untuk pencetakan foto umum.</p>
<b>Dokumen teks, versi draf, halaman uji dan penajaran</b>	<p><b>Kertas Inkjet HP Premium</b>          Kertas ini adalah kertas dengan lapisan paling unggul untuk pencetakan resolusi tinggi. Polesan akhir matte yang halus, membuat kertas ini ideal untuk dokumen Anda yang bermutu tertinggi.</p>


Untuk mengetahui garis panduan tentang penyimpanan dan penanganan kertas agar kondisinya baik untuk pencetakan, lihat [Menjaga mutu kertas foto](#).



## Memuatkan kertas Anda

Saran untuk memuatkan kertas:

- Muatkan kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah.
- Anda dapat mencetak foto dan dokumen pada ukuran kertas yang sangat beragam, dari 8 x 13 cm (3 x 5 inci) hingga 22 x 61 cm (8,5 x 24 inci). Tersedia kertas foto ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) dengan maupun tanpa tab.
- Sebelum memuatkan kertas, tarik keluar baki kertas Utama (gunakan pelepas baki Utama atau pegangan baki) dan geser keluar pemandu lebar dan pemandu panjang kertas, agar ada ruang untuk kertas. Setelah memuatkan kertas, atur pemandu sehingga pas dekat tepi kertas tanpa menekuk kertas. Apabila sudah selesai memuatkan kertas, dorong kembali baki Utama hingga masuk seluruhnya.
- Muatkan hanya satu jenis dan ukuran kertas setiap kali dalam baki yang sama.
- Setelah memuatkan kertas, panjangkan sambungan baki Keluaran untuk menampung lembar cetakan Anda.

Gunakan petunjuk pada tabel berikut untuk memuatkan kertas dengan ukuran yang paling umum, ke dalam printer.

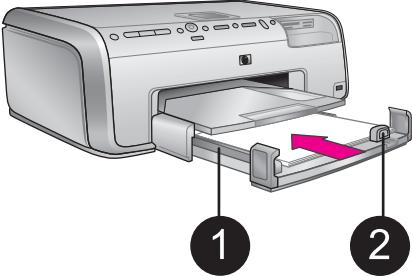Jenis kertas	Cara memuatkan	Baki yang diisi						
Foto apa pun atau media kertas biasa yang didukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Panjangkan baki Utama dengan cara menariknya keluar dengan menggunakan pelepas baki Utama atau pegangan baki.</li> <li>Geser pemandu lebar dan pemandu panjang kertas hingga ke posisi paling luar.</li> <li>Muatkan kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Periksa, bahwa tumpukan kertas tidak lebih tinggi daripada bagian atas pemandu panjang kertas.</li> <li>Atur pemandu lebar kertas dan panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di tepi kertas.</li> <li>Dorong baki Utama hingga masuk seluruhnya.</li> <li>Pastikan, lampu pada tombol <b>Photo tray</b> [baki Foto] dipadamkan agar dapat mencetak dari baki Utama.</li> </ol>	<p><b>Isi baki Utama</b></p>  <p><b>Muatkan kertas dan atur pemandu ke arah dalam.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pemandu lebar kertas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemandu panjang kertas</td> </tr> </table> <p><b>Dorong masuk baki Utama</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Dorong baki Utama hingga masuk seluruhnya</td> </tr> </table>	1	Pemandu lebar kertas	2	Pemandu panjang kertas	1	Dorong baki Utama hingga masuk seluruhnya
1	Pemandu lebar kertas							
2	Pemandu panjang kertas							
1	Dorong baki Utama hingga masuk seluruhnya							
Kertas foto hingga ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) dengan atau tanpa tab [tonjolan], kartu Hagaki, kartu A6, kartu ukuran-L	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lepaskan baki Keluaran.</li> <li>Atur pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke arah luar agar ada ruang untuk kertas.</li> <li>Isikan hingga 20 lembar kertas ke dalam baki Foto dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Jika Anda menggunakan kertas yang ada tonjolan, masukkan kertas</li> </ol>	<p><b>Isi baki Foto</b></p>						

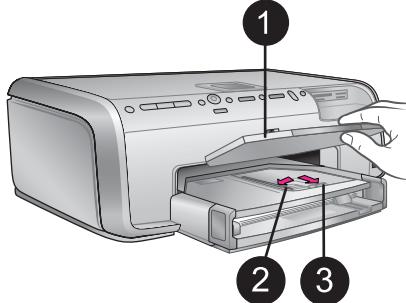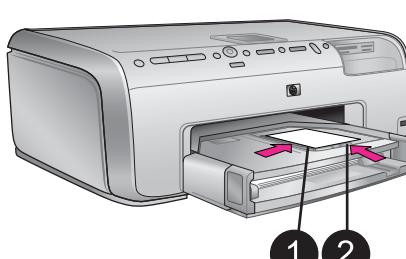Jenis kertas	Cara memuatkan	Baki yang diisi										
	<p>sedemikian rupa sehingga tonjolan diumpam terakhir.</p> <p>4. Atur pemandu lebar kertas dan panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di tepi kertas.</p> <p>5. Kembalikan baki Keluaran ke tempatnya.</p> <p>6. Pastikan, lampu pada tombol <b>Photo tray</b> [baki Foto] dinyalakan agar dapat mencetak dari baki Foto.</p>	 <p><b>Lepaskan baki Keluaran dan atur pemandu ke arah luar</b></p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Baki Keluaran</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemandu lebar kertas</td></tr><tr><td>3</td><td>Pemandu panjang kertas</td></tr></table>  <p><b>Muatkan kertas dan atur pemandu ke arah dalam.</b></p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Pemandu lebar kertas</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemandu panjang kertas</td></tr></table>	1	Baki Keluaran	2	Pemandu lebar kertas	3	Pemandu panjang kertas	1	Pemandu lebar kertas	2	Pemandu panjang kertas
1	Baki Keluaran											
2	Pemandu lebar kertas											
3	Pemandu panjang kertas											
1	Pemandu lebar kertas											
2	Pemandu panjang kertas											

## Memasang kartrid tinta

Pertama kali Anda mengatur dan menggunakan printer HP Photosmart, pastikan Anda menginstal kartrid tinta yang disertakan dengan printer Anda. Tinta di dalam kartrid tinta ini, khusus diformulasi untuk berbaur dengan tinta pada rakitan print head.

### Membeli kartrid cetak pengganti

Apabila membeli kartrid pengganti, rujuk ke nomor kartrid yang tertera pada sampul belakang panduan ini. Nomor kartrid ini dapat berbeda menurut negara/kawasan.



**Catatan** Jika Anda sudah pernah menggunakan printer beberapa kali dan sudah menginstal perangkat lunak printer HP Photosmart, Anda dapat juga menemukan nomor kartrid dalam perangkat lunak printer. **Pengguna Windows:** Klik kanan ikon HP Digital Imaging Monitor pada taskbar Windows,

dan pilih **Launch/Show HP Solution Center** [Luncurkan/Tunjukkan Pusat Solusi HP]. Pilih **Settings** [Pengaturan], kemudian **Print Settings** [Pengaturan Cetak], dan kemudian pilih **Printer Toolbox**. Klik tab **Estimated Ink Levels** [Perkiraan Tingkat Tinta], kemudian klik **Ink Cartridge Information** [Informasi Kartrid Tinta]. Untuk memesan kartrid tinta, klik **Shop Online** [Belanja Online]. **Pengguna Macintosh:** Klik **HP Image Zone** pada Dock. Pilih **Maintain Printer** [Pemeliharaan Printer] dari menu pop-up **Settings** [Pengaturan]. Klik **Launch Utility** [Luncurkan Utilitas], kemudian pilih **Supplies Status** [Status Persediaan] dari menu pop-up.

## Saran tentang kartrid tinta

HP Vivera Inks [Tinta Vivera HP] menghasilkan mutu foto seindah aslinya dan daya tahan pemudaran yang luar biasa sehingga menghadirkan warna yang jelas, yang awet selama beberapa generasi! HP Vivera Inks [Tinta Vivera HP] secara khusus diformulasikan dan teruji secara ilmiah untuk mutu, kemurnian dan daya tahan keburaman.

Untuk mutu cetakan yang terbaik, HP merekomendasikan agar Anda memasang semua kartrid tinta eceran sebelum tanggal yang tertera pada kotak.

Untuk hasil cetakan yang optimal, HP merekomendasikan agar hanya menggunakan kartrid tinta HP yang asli. Kartrid tinta Genuine HP [HP Asli] didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus, setiap kali.



**Catatan** HP tidak dapat menjamin mutu atau keandalan tinta non-HP. Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta non-HP, tidak akan dicakup oleh garansi.



**Perhatian** Pasokan tinta bisa menjadi tertekan. Memasukkan benda asing ke dalam pasokan tinta, bisa mengakibatkan tinta keluar dan mengenai orang atau barang milik.



## Kartrid tinta


1 Jangan memasukkan benda ke dalam lubang ini



**Perhatian** Untuk mencegah pemborosan atau tumpahan tinta: biarkan kartrid tinta terpasang sewaktu memindahkan printer, dan jangan meninggalkan kartrid tinta yang sudah digunakan, di luar printer untuk waktu yang lama.


## Memasang atau mengganti kartrid tinta

1. Pastikan power [daya] menyala, kemudian angkat penutup atas. Pastikan semua bahan kemasan sudah dikeluarkan dari dalam printer.

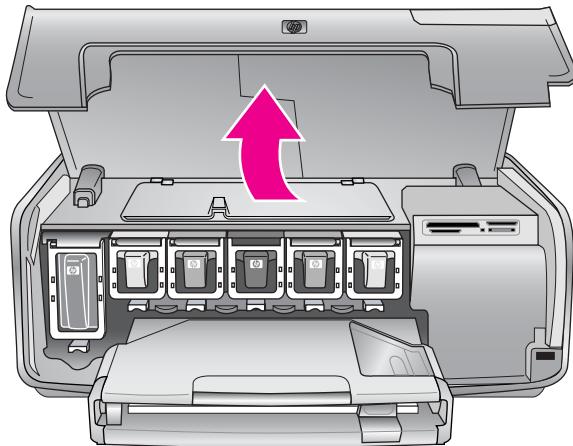


2. Pijit tab abu-abu di bawah slot kartrid tinta untuk melepaskan palang abu-abu di dalam printer, kemudian angkat palangnya.

Area kartrid tinta diberi kode warna agar mudah merujuknya. Angkat palang di bawah warna yang sesuai untuk memasang atau mengganti kartrid. Kartrid tinta, dari kiri ke kanan yaitu, hitam, kuning, cyan muda, cyan, magenta muda dan magenta.

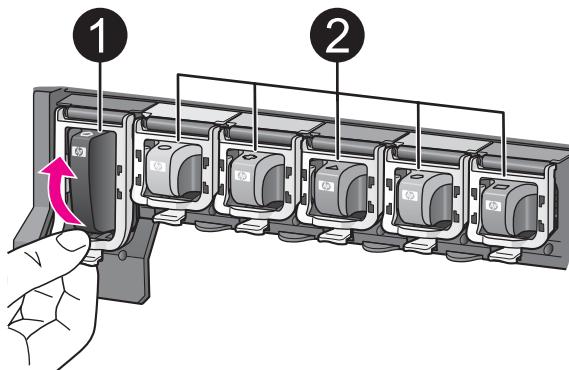

1	Palang kartrid tinta untuk kartrid tinta hitam
2	Area kartrid tinta untuk kartrid tinta warna

3. Jika Anda mengganti kartrid, lepaskan kartrid lama dengan menariknya keluar dari slotnya, ke arah Anda.

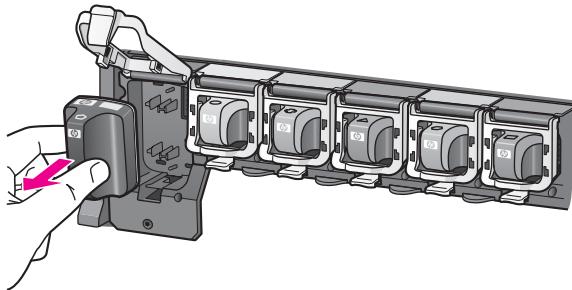


Daur ulang kartrid lama. HP Inkjet Supplies Recycling Program [Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet] tersedia di banyak negara/kawasan dan Anda dapat mendaur-ulang kartrid tinta bekas tanpa dikenakan biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html).


4. Keluarkan kartrid tinta yang baru dari kemasannya, dan sambil memegang gagangnya, gelincirkan kartrid tinta ke dalam slot yang kosong. Pastikan Anda memasang kartrid tinta ke dalam slot yang memiliki bentuk ikon dan warna yang sama seperti kartrid baru. Kontak warna tembaga harus menghadap ke printer sewaktu kartrid tinta dipasang.



**Catatan** Pertama kali Anda mengatur dan menggunakan printer HP Photosmart, pastikan Anda menginstal kartrid tinta yang disertakan dengan printer Anda. Tinta di dalam kartrid tinta ini, khusus diformulasi untuk berbaur dengan tinta pada rakitan print head.

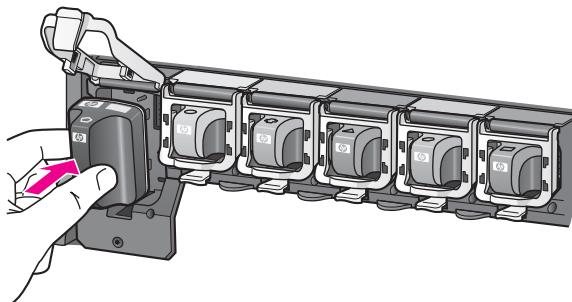

5. Tekan palang abu-abu ke bawah sampai menghentak ke dalam tempatnya.

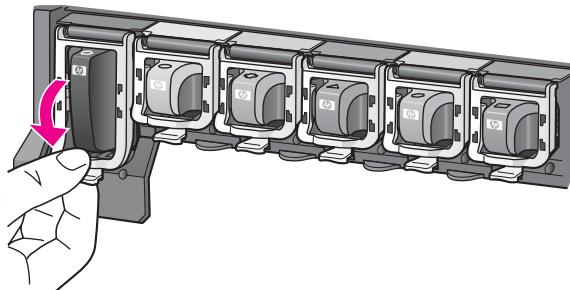

6. Ulangi langkah 2 hingga 5 untuk setiap kartrid tinta yang Anda gantikan. Anda harus memasang semua kartrid yang jumlahnya ada enam. Printer tidak akan bekerja jika tidak ada kartrid tinta.
7. Tutup penutup atas. Apabila tidak ada kartu memori yang disisipkan, layar printer menampilkan enam ikon tetesan tinta yang menunjukkan perkiraan tingkat tinta untuk setiap kartrid.



Anda juga dapat menekan **Select Photos ▶ [Pilih Foto]** untuk melihat tampilan tingkat tinta yang lebih besar dan akurat.



**Catatan** Jika Anda menggunakan tinta non-HP, akan muncul tanda tanya alih-alih tetesan tinta pada ikon untuk kartrid itu. HP Photosmart 8200 series tidak dapat mendeteksi jumlah sisa tinta dalam kartrid tinta yang berisi tinta non-HP.

## Menyisipkan kartu memori

Setelah Anda mengambil gambar dengan kamera digital, Anda dapat mengeluarkan kartu memori dari kamera dan menyisipkannya ke dalam printer untuk melihat dan mencetak foto Anda. Printer dapat membaca berbagai jenis kartu memori berikut ini: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, dan xD-Picture Card™.




**Perhatian** Menggunakan jenis kartu memori yang lain dapat merusak kartu memori dan printer.

Untuk mempelajari cara lain memindahkan foto dari kamera digital ke printer, lihat [Menghubung ke piranti lain](#).

## Format file yang didukung

Printer bisa mengenali dan mencetak format file JPEG dan format file TIFF uncompressed [tidak dimampatkan], langsung dari kartu memori. Anda juga bisa mencetak klip video dari file Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI, dan MPEG-1. Jika kamera digital menyimpan foto dan klip video dalam format file yang lain, simpan file ke komputer dan cetak dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bantuan Printer HP Photosmart](#) pada layar.

## Menyisipkan kartu memori

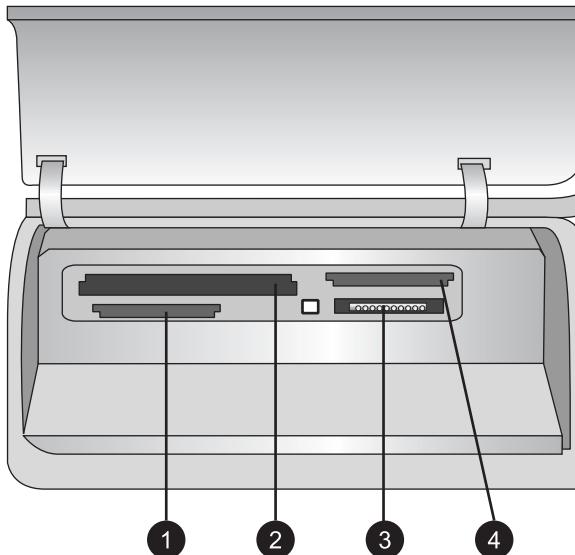

### Slot kartu memori

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I dan II, Microdrive
3	Memory Sticks
4	xD-Picture Card

Temukan kartu memori dalam tabel berikut dan ikuti petunjuk untuk menyisipkan kartu ke dalam printer.

Panduan:

- Sisipkan hanya satu kartu memori setiap kali.
- Perlakan-lahan sorong kartu memori ke dalam printer sampai kartu berhenti. Kartu memori memang tidak seluruhnya masuk ke dalam printer, maka jangan memaksakannya.




**Perhatian** Menyisipkan kartu memori dengan cara lain dapat merusak kartu dan printer.

Apabila kartu memori disisipkan dengan benar, lampu Kartu Memori berkedip-kedip kemudian menyala biru tidak berkedip.



**Perhatian** Jangan menarik kartu memori sewaktu lampu Kartu Memori berkedip. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengeluarkan kartu memori](#).

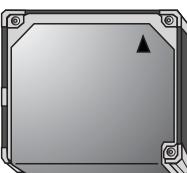Kartu memori	Cara menyisipkan kartu memori
 <b>CompactFlash</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada label, panah menunjuk ke arah printer.</li> <li>Bagian tepi dengan lubang-lubang pena logam masuk terlebih dulu ke dalam printer.</li> </ul>
 <b>Memory Stick</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kiri.</li> <li>Kontak logam menghadap ke bawah</li> <li>Jika Anda menggunakan kartu Memory Stick Duo™ atau Memory Stick PRO Duo™, pasang adaptor yang disertakan dengan kartu sebelum Anda menyisipkan kartu ke dalam printer</li> </ul>
 <b>Microdrive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada label, panah menunjuk ke arah printer.</li> <li>Bagian tepi dengan lubang-lubang pena logam masuk terlebih dulu ke dalam printer.</li> </ul>
 <b>MultiMediaCard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kanan.</li> <li>Kontak logam menghadap ke bawah</li> </ul>
 <b>Secure Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojok dengan lekukan sudut berada di sebelah kanan.</li> <li>Kontak logam menghadap ke bawah</li> </ul>
 <b>xD-Picture Card</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisi kartu yang melengkung mengarah ke Anda</li> <li>Kontak logam menghadap ke bawah</li> </ul>

## Mengeluarkan kartu memori

Tunggu sampai lampu Kartu Memori berhenti berkedip, kemudian dengan perlahan-lahan tarik kartu memori untuk mengeluarkannya dari printer.



**Perhatian** Jangan menarik kartu memori sewaktu lampu Kartu Memori berkedip. Lampu yang berkedip menandakan, bahwa printer sedang mengakses kartu memori. Mengeluarkan kartu sewaktu kartu masih diakses, dapat merusak printer dan kartu memori atau merusak informasi pada kartu memori.



# 3 Mencetak foto tanpa komputer

Printer HP Photosmart 8200 series meleluaskan Anda untuk memilih, mengembangkan dan mencetak foto, bahkan tanpa menghidupkan komputer. Setelah Anda mengatur printer dengan menggunakan petunjuk dalam buklet *Quick Start* [Panduan Ringkas], Anda dapat menyisipkan kartu memori dalam printer dan mencetak foto Anda dengan menggunakan tombol pada panel kontrol printer.

Anda juga dapat mencetak foto langsung dari kamera digital. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mencetak foto dari kamera digital](#).

## Memilih tata-letak foto

Tekan **Layout** (Tata-letak) pada printer untuk memilih tata-letak foto yang ingin Anda cetak. Tekan tombol berulang kali untuk bergerak melintasi enam opsi tata-letak. Apabila kartu memori disisipkan, tata-letak yang dipilih akan ditampilkan di bagian bawah tengah layar printer. Semua foto yang dipilih dari panel kontrol printer akan dicetak dalam tata-letak yang dipilih.

Tata-letak	Ukuran kertas (ukuran foto)
1 per halaman tanpa bingkai	 4 x 6 inci (4 x 6 inci) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 inci (5 x 7 inci) 8,5 x 11 inci (8,5 x 11 inci)
1 per halaman	 3,5 x 5 inci (3,25 x 4,75 inci) 4 x 6 inci (3,75 x 5,75 inci) 10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 5 x 7 inci (4,75 x 6,75 inci) 8 x 10 inci (7,75 x 9,75 inci) 8,5 x 11 inci (8 x 10 inci) A6 (9,86 x 14,16 cm) A4 (20 x 25 cm) Hagaki (9,36 x 14,16 cm) L (8,25 x 12,06 cm)
2 per halaman	3,5 x 5 inci (2,25 x 3,25 inci) 4 x 6 inci (2,75 x 3,75 inci) 5 x 7 inci (3,25 x 4,75 inci) 8 x 10 inci (4,75 x 6,5 inci) 8,5 x 11 inci (5 x 7 inci)

(bersambung)

Tata-letak	Ukuran kertas (ukuran foto)
	A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
3 per halaman 	3,5 x 5 inci (1,5 x 2,25 inci) 4 x 6 inci (1,75 x 2,625 inci) 5 x 7 inci (2,25 x 3,375 inci) 8 x 10 inci (3,33 x 5 inci) 8,5 x 11 inci (4 x 6 inci) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
4 per halaman 	3,5 x 5 inci (1,5 x 2,25 inci) 4 x 6 inci (1,75 x 2,5 inci) 5 x 7 inci (2,2 x 3,25 inci) 8 x 10 inci (3,5 x 4,75 inci) 8,5 x 11 inci (3,5 x 5 inci) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
9 per halaman 	3,5 x 5 inci (1 x 1,375 inci) 4 x 6 inci (1,125 x 1,5 inci) 5 x 7 inci (1,5 x 2 inci) 8 x 10 inci (2,25 x 3 inci) 8,5 x 11 inch (2,5 x 3,25 inci) – Ukuran dompet A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



Catatan Printer mungkin memutar foto agar muat dengan tata-letaknya.

# Menentukan foto mana yang akan dicetak

Anda dapat menentukan foto mana yang akan dicetak dengan menampilkan foto pada layar printer, dengan mencetak indeks foto, atau dengan mencetak lembar bukti.

**Untuk menentukan foto mana yang akan dicetak, cobalah salah satu dari tiga opsi berikut**

## Menampilkan foto pada layar printer

Anda dapat menampilkan foto satu per satu atau sembilan foto sekaligus pada layar printer.

## Untuk menampilkan foto satu per satu:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan **Select Photos (Pilih Foto)** ◀ atau ▶. Tekan terus tombol untuk melihat foto secara beruntun. Bila Anda mencapai foto terakhir pada salah satu arah, tampilan kembali ke foto pertama atau foto terakhir dan melanjutkan.

## Untuk menampilkan sembilan foto sekaligus:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan **OK** untuk masuk ke modus tampilan 9-foto, kemudian gunakan panah **Navigasi** untuk bergerak melintasi foto.

Untuk keluar dari modus tampilan 9-foto dan kembali ke tampilan satu foto setiap kali, tekan **OK**.

**Tip** Untuk bergerak dengan cepat melintasi foto, tekan terus **Select Photos (Pilih Foto)** ◀ atau ▶. Bila Anda mencapai foto terakhir pada salah satu arah, tampilan berlanjut dari foto pertama atau foto terakhir.

## Mencetak indeks foto

Indeks foto menunjukkan tampilan thumbnail dan nomor indeks hingga 200 foto pada kartu memori. Gunakan kertas biasa alih-alih kertas foto untuk menghemat biaya. Indeks foto mungkin berlembar-lembar.

## Untuk mencetak indeks foto:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Muatkan beberapa lembar kertas biasa dalam baki Utama. Pastikan lampu baki Foto padam agar kertas dipilih dari baki Utama.
3. Tekan **Menu**.
4. Pilih **Print options (Opsi Cetak)**, kemudian tekan **OK**.
5. Pilih **Print index page (Cetak halaman indeks)**, kemudian tekan **OK**.

## Mencetak lembar bukti

Lembar bukti menunjukkan tampilan thumbnail semua foto yang disimpan pada kartu memori. Lembar bukti berbeda dari indeks foto, karena pada lembar bukti tersedia ruang untuk Anda memilih foto yang

## Untuk mencetak lembar bukti:

1. Sisipkan kartu memori.
2. Muatkan beberapa lembar kertas biasa dalam baki Utama. Pastikan lampu **Photo tray** [baki Foto] padam agar kertas dipilih dari baki Utama.
3. Tekan **Menu**.

**Untuk menentukan foto mana yang akan dicetak, cobalah salah satu dari tiga opsi berikut**

<p>akan dicetak, menentukan jumlah lembar yang akan dicetak dan memilih tata-letak foto. Anda memilih opsi ini dengan menghitamkan lingkaran kecil dengan pena.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang memilih dan mencetak foto dari lembar bukti, lihat <a href="#">Memilih foto untuk dicetak dan Mencetak foto</a>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>5. Pilih <b>Print proof sheet</b> (Cetak lembar bukti), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol>
--	--

## Memilih foto untuk dicetak

Anda pilih foto yang Anda ingin cetak dengan menggunakan panel kontrol printer.

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
<p><b>Memilih foto</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisipkan kartu memori.</li> </ol> <p><b>Catatan</b> Alih-alih menyisipkan kartu memori, Anda juga dapat memilih foto dari HP iPod yang dihubungkan ke port depan kamera. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Mencetak foto dari HP iPod</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b>  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda pilih.</li> <li>3. Tekan  untuk memilih foto.</li> <li>4. Untuk memilih foto tambahan, ulangi langkah 2 dan 3.</li> </ol> <p><b>Catatan</b> Untuk memilih beberapa lembar foto yang sama, tekan  [Gambar - kotak tanda Pilih Foto], beberapa kali. Jumlah lembar yang akan dicetak, muncul di bagian bawah layar printer.</p>
<p><b>Batal memilih foto.</b></p> <p>Bila Anda batal memilih foto, printer akan membuang perubahan apapun yang Anda lakukan pada pengaturan cetak untuk foto itu.</p> <p><b>Catatan</b> Batal memilih foto tidak akan menghapus foto dari kartu memori.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b>  atau  untuk menampilkan foto yang tidak jadi Anda pilih.</li> <li>2. Tekan <b>Cancel</b> (Batal) untuk batal memilih foto yang ditampilkan untuk dicetak.</li> </ol> <p><b>Catatan</b> Jika memilih beberapa lembar foto, tekan <b>Cancel</b> [Batal] berulang kali sampai Anda menghapus nomor pemilihan yang dikehendaki.</p>

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini
<b>Batal memilih semua foto</b>  <b>Memilih foto pada lembar bukti</b>  Setelah Anda mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakananya untuk memilih foto tertentu untuk dicetak.  Untuk informasi mengenai pencetakan lembar bukti, lihat <a href="#">Untuk mencetak lembar bukti</a> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tekan <b>Cancel</b> [Batal] dua kali. Pesan muncul pada layar printer yang menanyakan apakah Anda ingin membatalkan pemilihan semua foto.</li><li>2. Pilih <b>Yes</b> (Ya), kemudian tekan <b>OK</b>.</li></ol> <p><b>Catatan</b> Jika salinan multiple dari foto yang ditampilkan, dipilih, tekan dulu <b>Cancel</b> [Batal] berulang kali sampai Anda menghapus semua pemilihan, kemudian terapkan prosedur di atas untuk membatalkan pemilihan semua foto.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pilih foto yang ingin Anda cetak dengan menghitamkan lingkaran di bawah setiap foto dengan pena hitam.</li><li>2. Pilih jumlah lembar salinan yang Anda inginkan dari setiap foto dengan mengisi bagian lembar salinan. Pastikan Anda hanya mengisi satu pilihan dalam bagian lembar Salinan.</li><li>3. Pilih tata-letak foto dalam bagian tata-letak cetak. Pastikan Anda hanya mengisi satu pilihan.</li></ol> <p>Setelah Anda mengisi lembar bukti, pindai lembar bukti untuk mencetak foto yang dipilih. Untuk informasi mengenai pemindaian lembar bukti, lihat <a href="#">Mencetak foto</a>.</p>

## Meningkatkan mutu foto

Printer dilengkapi dengan beragam pengembangan yang dapat meningkatkan mutu foto yang dicetak dari kartu memori. Pengaturan cetak ini tidak mengubah foto asli. Pengaturan ini hanya berpengaruh pada pencetakan.

Masalah	Cara memperbaikinya
<b>Foto dengan kecerahan yang buruk</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li><li>2. Pilih <b>Edit</b>, kemudian tekan <b>OK</b>.</li><li>3. Pilih <b>Photo Brightness</b> (Kecerahan foto), kemudian tekan <b>OK</b>.</li><li>4. Gunakan panah untuk menambah atau mengurangi kecerahan foto ke tingkat yang dikehendaki, kemudian tekan <b>OK</b>.</li></ol>
<b>Foto dengan mata merah</b>	Secara standar, fitur penghilangan mata merah otomatis diaktifkan pada menu Preferensi. Sebelum mencetak, fitur ini

Masalah	Cara memperbaikinya
	<p>menghilangkan mata merah dari semua foto yang dicetak dalam tata-letak 1-perhalaman (berbingkai atau tanpa bingkai). Jika Anda masih mengalami masalah mata merah, hapus mata merah dari masing-masing foto dengan menggunakan fitur <b>Hapus mata merah</b> dalam menu <b>Edit</b>. Kedua prosedur diuraikan di bawah.</p>
	<p><b>Penghapusan mata merah otomatis (semua foto)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Preferences</b> (Preferensi), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Auto remove red-eye</b> (Oto-hapus mata merah), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>On</b> (Hidup), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Penghapusan mata merah manual (satu foto setiap kali)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tampilkan foto yang ingin Anda hapus mata merahnya.</li> <li>2. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Edit</b>, kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>Remove red-eye</b> (Hilangkan mata-merah), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Klip video buruk mutu</b> Preferensi ini mempengaruhi foto yang dicetak dari klip video.</p> <p><b>Catatan</b> Fitur ini tidak meningkatkan foto yang dicetak dengan menggunakan fitur <b>Video action prints</b> [Cetak gambar video] dalam menu <b>Print Options</b> [Opsi Cetak]. Fitur ini juga tidak berfungsi pada foto yang dicetak dalam tata-letak 9 per halaman.</p>	<p><b>Meningkatkan mutu foto yang dicetak dari klip video</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Preferences</b> (Preferensi), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Video enhancement</b> (Pembesaran video), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>On</b> (Hidup), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Untuk informasi tentang mencetak foto dari klip video, lihat <a href="#">Mencetak foto dari kartu memori</a>.</p>

## Menjadi kreatif

Printer dilengkapi dengan beragam alat bantu dan efek yang memungkinkan Anda menggunakan foto Anda dengan cara kreatif. Pengaturan cetak ini tidak mengubah foto asli Anda. Pengaturan ini hanya berpengaruh pada pencetakan.

Untuk mencoba berbagai fitur ini	Ikuti langkah-langkah ini
<p><b>Menambah efek warna</b></p> <p>Anda dapat mengatur printer agar mengubah opsi warna yang diterapkan pada foto dari <b>Color</b> [Warna] (standar) ke <b>Black &amp; white</b> [Hitam-Putih], <b>Sepia</b>, atau <b>Antique</b> [Antik].</p> <p>Foto yang dicetak dengan efek <b>Sepia</b>, dicetak dalam nuansa coklat dan tampak mirip seperti foto yang dihasilkan di awal tahun 1900-an. Foto yang dicetak dengan efek <b>Antique</b> (Antik), dicetak dalam nuansa coklat yang sama, tetapi ada tambahan warna pucat untuk memberikan penampilan seakan-akan pewarnaan foto dilakukan dengan tangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilih satu atau beberapa foto.</li> <li>2. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Edit</b>, kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>Add colour effect</b> (Tambah efek warna), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>5. Pilih efek warna, kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Membuat cetakan tanpa bingkai</b></p> <p>Anda dapat menyetel printer untuk mencetak foto tanpa bingkai.</p>	<p>→ Tekan <b>Layout</b> [Tata-letak] untuk memilih opsi <b>One photo per page borderless</b> [Satu foto per halaman tanpa bingkai] (ini adalah pilihan standar). Segi empat di bawah tengah layar printer akan berwarna jingga sepenuhnya apabila opsi ini dipilih.</p>
<p><b>Menambahkan tanggal dan waktu pada cetakan foto Anda.</b></p> <p>Anda dapat mencetak cap di bagian depan foto Anda yang menunjukkan kapan foto itu diambil. Preferensi ini berpengaruh pada semua cetakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Preferences</b> (Preferensi), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Data/Time</b> (Tanggal/Waktu), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih salah satu opsi cap tanggal/waktu berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Date/time (Tanggal/waktu)</b></li> <li>– <b>Date only (Hanya tanggal)</b></li> <li>– <b>Off (Mati)</b></li> </ul> </li> <li>5. Tekan <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Jika Anda menggunakan komputer untuk memodifikasi foto dan kemudian menyimpan perubahan Anda, informasi tanggal dan waktu yang asli akan hilang. Perubahan yang Anda buat pada foto dengan menggunakan panel kontrol printer tidak akan mempengaruhi informasi tanggal dan waktu.</p>

Untuk mencoba berbagai fitur ini	Ikuti langkah-langkah ini
<p><b>Mengubah mutu cetak</b>            Anda dapat mengubah mutu cetak foto: Mutu Best (Terbaik) merupakan standar dan menghasilkan foto dengan mutu paling tinggi. Mutu Normal menghemat tinta dan mencetak lebih cepat.</p>	<p><b>Untuk mengubah mutu cetak ke Normal untuk satu pekerjaan mencetak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Tools</b> (Alat bantu), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Print Quality</b> (Mutu Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>Normal</b>, kemudian tekan <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Mutu cetak akan kembali ke Best (Terbaik) setelah pekerjaan mencetak berikutnya.</p>
<p><b>Mengkrop foto</b>            Tekan <b>Zoom +</b> dan <b>Zoom -</b> untuk menambah atau mengurangi pembesaran sebanyak 1,25x. Tingkat maksimal adalah 5,0x.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b> ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto yang ingin Anda krop.</li> <li>2. Tekan <b>Zoom +</b> untuk menambah pembesaran foto sebanyak 1,25x. Kotak krop hijau akan muncul. Tekan <b>Zoom +</b> berulang kali sampai Anda mencapai pembesaran yang dikehendaki. (Setelah zooming in, Anda dapat zoom out lagi dengan menekan <b>Zoom -</b>.)</li> </ol> <p><b>Catatan</b> Kotak krop berubah dari hijau ke kuning jika pencetakan pada pembesaran yang dipilih akan secara nyata mengurangi mutu cetak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pada tingkat pembesaran apapun, gunakan panah <b>Navigasi</b> untuk menggerakkan kotak krop ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah.</li> <li>4. Tekan <b>OK</b> bila bagian gambar yang ingin Anda cetak ada di dalam kotak krop. Mengkrop foto tidak akan mengubah foto aslinya. Ini hanya berpengaruh pada pencetakan.</li> </ol>
<p><b>Mencetak foto pemandangan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Select <b>Print panoramic photos</b> [Mencetak foto pemandangan].</li> <li>4. Pilih <b>On</b> (Hidup), kemudian tekan <b>OK</b>. Bagian atas layar printer menampilkan <b>Panoramic mode</b> [Modus Panorama] sampai Anda mematikannya dalam menu.</li> <li>5. Muatkan media ukuran 10 x 30 cm (4 x 12 inci). Jika dikehendaki, terapkan petunjuk yang diuraikan di atas untuk mengkrop foto sebelum mencetak. Kotak krop memiliki rasio perbandingan 3:1.</li> </ol>

<b>Untuk mencoba berbagai fitur ini</b>	<b>Ikuti langkah-langkah ini</b>
	<b>Catatan</b> Semua foto yang dicetak dalam modus panorama, tidak akan berbingkai.
<b>Mencetak stiker</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>2. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Print stickers</b> (Cetak stiker), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>On</b> (Hidup), kemudian tekan <b>OK</b>. Bagian atas layar printer menampilkan <b>Sticker mode</b> [Modus Stiker] sampai Anda mematikannya dalam menu.</li> <li>5. Muatkan kertas stiker foto Avery C6611 atau C6612 sebelum mencetak. Kertas ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) ini memiliki 16 stiker segi empat atau oval per halaman.</li> </ol>

## Mencetak foto

Anda dapat mencetak foto tanpa komputer dalam beberapa cara yang berbeda:

- Sisipkan kartu memori yang berisi foto ke dalam salah satu slot kartu memori pada printer
- Hubungkan kamera digital PictBridge ke port kamera di bagian depan printer
- Instal adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mencetak dari kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth

### Mencetak foto dari kartu memori

Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menyiapkan kartu ke dalam printer dan menggunakan panel kontrol printer untuk menampilkan, memilih, membesarkan dan mencetak foto. Anda juga dapat mencetak foto pilihan-kamera—foto yang Anda tandai untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital—langsung dari kartu memori.

Mencetak dari kartu memori, cepat dan mudah, dan tidak menguras baterai kamera digital.

<b>Jika Anda ingin...</b>	<b>Ikuti langkah-langkah ini:</b>
<p><b>Pilih satu atau beberapa foto</b> Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan tombol <b>Layout</b> (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tata-letak yang dipilih, muncul di bagian bawah tengah layar printer.</li> <li>2. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b>  atau  untuk menampilkan foto yang ingin Anda cetak, kemudian tekan .</li> <li>3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk memilih lagi beberapa foto, jika dikehendaki.</li> <li>4. Tekan <b>Print (Cetak)</b>.</li> </ol>

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</p>	
<p><b>Mencetak semua foto pada kartu memori</b></p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.</p> <p>Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan tombol <b>Layout</b> (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tata-letak yang dipilih, muncul di bagian bawah tengah layar printer.</li> <li>2. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>Print all</b> (Cetak semua), kemudian tekan <b>OK</b> untuk mulai mencetak semua foto pada kartu memori.</li> </ol>
<p><b>Mencetak kelanjutan cakupan foto</b></p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.</p> <p>Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan tombol <b>Layout</b> (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tata-letak yang dipilih, ditampilkan di bagian bawah tengah layar printer.</li> <li>2. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li>3. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>4. Pilih <b>Print range</b> (Cakupan cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li>5. Tekan <b>Select Photos [Pilih Foto]</b> ◀ atau ▶ untuk menavigasi foto pertama yang ingin Anda cetak, kemudian tekan <b>OK</b>. Foto pertama muncul di sebelah kiri layar printer.</li> <li>6. Tekan <b>Select Photos [Pilih Foto]</b> ◀ atau ▶ untuk menavigasi ke foto terakhir yang ingin Anda cetak, kemudian tekan <b>OK</b>. Foto terakhir, muncul di sebelah kanan layar printer, kemudian cakupan foto yang dipilih mulai dicetak.</li> </ol>
<p><b>Mencetak foto pilihan-kamera dari kartu memori</b></p> <p>Apabila Anda memilih foto untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital, kamera akan membuat file</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan kamera digital untuk memilih foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.</li> <li>2. Jika Anda memilih <b>default</b> (standar) sebagai tata-letak foto dengan kamera, tekan tombol</li> </ol>

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
<p>Digital Print Order Format (DPOF) yang menandai foto yang dipilih. Printer dapat membaca file DPOF 1.0 dan 1.1 langsung dari kartu memori.</p>	<p><b>Layout</b> (Tata-letak) pada printer untuk memilih tata-letak foto. Jika Anda memilih tata-letak foto selain <b>default</b> (standar) dengan kamera, foto dicetak dalam tata-letak pilihan-kamera tanpa mempedulikan pengaturan printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="562 338 1130 485">3. Muatkan kertas foto dan periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</li> <li data-bbox="562 485 1130 546">4. Keluarkan kartu memori dari kamera digital dan sisipkan ke dalam printer.</li> <li data-bbox="562 546 1130 692">5. Bila muncul pesan pada layar printer yang menanyakan apakah Anda ingin mencetak foto pilihan-kamera, tekan . Foto yang Anda pilih dengan kamera akan mulai dicetak.</li> </ol> <p>Jika printer tidak dapat menemukan atau membaca semua foto pilihan-kamera pada kartu, printer akan mencetak semua foto yang dapat dibacanya.</p> <p>Setelah mencetak, printer menghapus file DPOF dan membuang tanda pada foto.</p>
<p><b>Mencetak foto yang Anda pilih pada lembar bukti</b> Setelah Anda mengisi lembar bukti seperti diuraikan dalam <b>Memilih foto untuk dicetak</b>, Anda dapat memindainya untuk mencetak foto yang dipilih. Pastikan Anda menyisipkan kartu memori yang sama ketika Anda mencetak lembar bukti bila Anda memindai lembar bukti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="562 900 1130 960">1. Pastikan, bahwa kartu memori sudah disisipkan dalam printer.</li> <li data-bbox="562 960 1130 986">2. Tekan <b>Menu</b>.</li> <li data-bbox="562 986 1130 1047">3. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="562 1047 1130 1107">4. Pilih <b>Scan proof sheet</b> (Pindai lembar bukti), kemudian tekan <b>OK</b>.</li> <li data-bbox="562 1107 1130 1228">5. Muatkan lembar bukti dalam baki Utama dengan sisi yang dicetak menghadap ke bawah dan bagian atas halaman menghadap ke arah printer.</li> </ol> <p><b>Catatan</b> Jika cetakan lembar bukti terdiri dari beberapa halaman, Anda harus memindainya sehalaman-sehalaman; kemudian Anda diarahkan untuk mencetak foto yang berkaitan dengan halaman itu. Ulangi langkah 1 sampai 8 untuk halaman lembar bukti berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="562 1470 1130 1496">6. Tekan <b>OK</b> untuk mulai memindai.</li> <li data-bbox="562 1496 1130 1548">7. Apabila muncul pesan pada layar printer yang mengarahkan Anda untuk memuatkan kertas,</li> </ol>

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
	<p>muatkan kertas foto dalam baki Utama atau baki Foto. Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</p> <p>8. Tekan <b>OK</b> untuk mulai mencetak foto yang Anda pilih pada lembar bukti.</p> <p>Foto yang dicetak dari lembar bukti, menggunakan pengaturan cetak standar. Pengaturan cetak apapun yang sudah Anda terapkan pada foto, seperti mengkrop atau efek warna, akan diabaikan.</p>
<p><b>Mencetak foto dari klip video</b></p> <p>Anda dapat menampilkan klip video pada layar printer, dan memilih serta mencetak bingkai masing-masing.</p> <p>Bila Anda menyiapkan dulu kartu memori yang memuat klip video, printer menggunakan bingkai pertama klip video untuk menghadirkan klip pada layar printer.</p> <p>Printer mengenali klip video yang direkam dalam format berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motion-JPEG AVI</li> <li>• Motion-JPEG QuickTime</li> <li>• MPEG-1</li> </ul> <p>Printer mengabaikan klip video dalam format yang lain.</p> <p>Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai. Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekan tombol <b>Layout</b> (Tata-letak) untuk memilih tata-letak foto. Tata-letak yang dipilih, muncul di bagian bawah tengah layar printer.</li> <li>2. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b>  atau  untuk menampilkan klip video yang ingin Anda cetak.</li> <li>3. Tekan <b>OK</b> untuk memutar klip video. Anda dapat memajukan video sewaktu video sedang diputar dengan menekan terus <b>Navigasi</b> .</li> <li>4. Untuk menunda video sewaktu sedang diputar, tekan <b>OK</b>. Anda dapat memutar video dalam gerakan lamban dengan menekan terus <b>Navigasi</b>  sewaktu video ditunda.</li> <li>5. Untuk memilih bingkai video yang ditampilkan, tekan .</li> <li>6. Tekan <b>Print</b> (Cetak) untuk mulai mencetak.</li> </ol>
<p><b>Mencetak gambar video</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisipkan kartu memori yang berisi satu atau lebih klip video.</li> </ol>

(bersambung)

Jika Anda ingin...	Ikuti langkah-langkah ini:
Cetakan gambar video adalah rangkaian sembilan bingkai yang dipilih secara otomatis dari klip video.	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Memuatkan kertas foto. Periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</li><li>3. Tekan <b>Menu</b>.</li><li>4. Pilih <b>Print options</b> (Opsi Cetak), kemudian tekan <b>OK</b>.</li><li>5. Pilih <b>Video action prints</b> (Cetak gambar video), kemudian tekan <b>OK</b>.</li><li>6. Tekan <b>Select Photos (Pilih Foto)</b> <b>◀</b> atau <b>▶</b> untuk menonjolkan klip video yang ingin Anda cetak sebagai cetakan gambar video.</li><li>7. Tekan <b>▼</b>, kemudian tekan <b>Print [Cetak]</b>.</li></ol>
<b>Menghentikan pencetakan</b>	Untuk menghentikan pekerjaan mencetak yang sedang berlangsung, tekan <b>Cancel</b> (Batal).

## Mencetak foto dari kamera digital

Anda dapat mencetak foto dengan menghubungkan kamera digital PictBridge, langsung ke printer dengan kabel USB. Jika Anda memiliki kamera digital yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat memasang adaptor nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mengirim foto ke printer tanpa kabel.

Bila Anda mencetak dari kamera digital, printer menggunakan pengaturan yang sudah Anda pilih pada kamera. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.

Untuk mencetak foto dari...	Ikuti langkah-langkah ini
<b>Kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth</b>  Jika Anda memiliki kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat membeli adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP opsional dan mencetak dari kamera dengan menggunakan sambungan nirkabel Bluetooth.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setel opsi Bluetooth untuk printer dengan menggunakan menu Bluetooth pada layar printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menu printer</a>.</li><li>2. Muatkan kertas foto dalam printer dan periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</li><li>3. Pasang adaptor printer nirkabel Bluetooth® HP ke dalam port kamera di bagian <b>depan</b> printer. Lampu pada adaptor berkedip bila adaptor sudah siap untuk menerima data.</li><li>4. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi yang disertakan dengan kamera digital untuk mengirim foto ke printer.</li></ol>

Untuk mencetak foto dari...	Ikuti langkah-langkah ini
<p><b>Catatan</b> Anda juga dapat mencetak dari piranti lain yang dilengkapi teknologi nirkabel Bluetooth, seperti PDA dan telepon kamera. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menghubung ke piranti lain</a> dan dokumentasi yang disertakan dengan adaptor Bluetooth.</p>	
<p><b>Kamera ditigal dengan teknologi PictBridge</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="586 466 1150 535">1. Hidupkan kamera digital PictBridge dan pilih foto yang ingin Anda cetak.</li> <li data-bbox="586 535 1150 673">2. Muatkan kertas foto dalam printer dan periksa lampu baki Foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu harus padam untuk baki Utama dan menyala untuk baki Foto.</li> <li data-bbox="586 673 1150 829">3. Pastikan, kamera berada dalam modus PictBridge, kemudian hubungkan kamera ke port kamera di bagian <b>depan</b> printer dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan kamera.</li> </ol> <p>Setelah printer mengenali kamera PictBridge, semua foto yang dipilih akan dicetak secara otomatis.</p>

## Mencetak foto dari HP iPod

Sebelum menerapkan langkah di bawah ini untuk mengimpor foto ke HP iPod dan mencetak foto dari HP iPod, pastikan foto dan HP iPod Anda memenuhi persyaratan berikut ini:

- Gambar yang Anda salin ke HP iPod harus dalam format JPEG.
- Pastikan HP iPod diformat dalam Windows (FAT 32 file structure). HP iPod distandardkan ke struktur file Windows. Untuk mengecek apakah HP iPod diformat ke Windows, tujukan ke **Settings > About** [Pengaturan & Mengenai] pada HP iPod Anda. Jika sudah diformat dalam Windows, HP iPod akan menampilkan **Format Windows** di bagian bawah layar. Jika tidak diformat dalam Windows, Anda harus menghubungkan HP iPod ke PC Windows dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan HP iPod dan mengikuti petunjuk pada layar.



**Catatan** HP iPod yang hanya pernah dihubungkan ke Macintosh, tidak kompatibel dengan printer; namun, setelah menghubungkan ke PC Windows, pengguna Macintosh masih dapat menyinkronkan kembali HP iPod sepenuhnya ke Macintosh dan Mac iTunes serta mempertahankan dukungan printer.

### Untuk mengimpor foto ke HP iPod

1. Menyalin foto dari kartu memori ke HP iPod Anda dengan menggunakan Belkin Media Reader untuk iPod.
2. Verifikasi, bahwa foto memang ada pada HP iPod Anda dengan memilih **Photo Import** [Impor Foto] pada menu HP iPod. Foto muncul sebagai **Rolls** [Rol].

### Untuk mencetak foto dari HP iPod

1. Hubungkan HP iPod ke port kamera di bagian **depan** printer dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan HP iPod. Layar printer menampilkan **Reading Device** [Membaca Perangkat] selama beberapa menit sementara foto dibaca. Kemudian, foto muncul pada layar printer.
2. Pilih foto yang ingin Anda cetak dan tekan **Print** [Cetak]. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemilihan foto, lihat [Memilih foto untuk dicetak](#).

Jika Anda tidak dapat mencetak ke printer HP Photosmart dengan menggunakan HP iPod Anda, silakan menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP]. Lihat [HP Customer Care \[Peduli Pelanggan HP\]](#).




# 4 Terhubung

Gunakan printer untuk tetap terhubung ke piranti lain dan ke siapapun.

## Menghubung ke piranti lain

Printer ini menawarkan beberapa cara untuk menghubungkan ke komputer atau piranti lain. Setiap jenis sambungan memungkinkan Anda untuk melakukan hal yang berbeda.

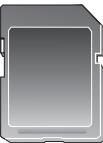Jenis sambungan dan apa yang Anda perlukan	Ini memungkinkan Anda...
<b>Kartu memori</b>   <b>Kartu memori</b>  Kartu memori kamera digital yang kompatibel Sisipkan kartu memori ke dalam slot kartu memori yang sesuai di bagian depan printer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Mencetak langsung dari kartu memori ke printer.</li><li>Menyimpan foto dari kartu memori yang disisipkan dalam printer ke komputer, di mana Anda dapat memperbesar atau mengaturnya dalam HP Image Zone atau perangkat lunak yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menyimpan foto ke komputer</a> dan <a href="#">Mencetak foto dari kartu memori</a>.</li></ul>
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kabel yang sesuai dengan Universal Serial Bus (USB) 2.0 kecepatan penuh sepanjang 3 meter (10 kaki) atau kurang. Untuk mendapatkan petunjuk tentang menghubungkan printer dengan kabel USB, lihat bulet <i>Quick Start</i> [Panduan Ringkas].</li><li>Komputer dengan akses Internet (untuk menggunakan HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mencetak dari komputer ke printer. Lihat <a href="#">Mencetak dari komputer</a>.</li><li>Menyimpan foto dari kartu memori yang disisipkan dalam printer ke komputer, di mana Anda dapat memperbesar atau mengaturnya dalam HP Image Zone atau perangkat lunak yang lain.</li><li>Berbagi foto melalui HP Instant Share.</li><li>Mencetak langsung dari kamera digital cetak-langsung HP Photosmart ke printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Mencetak foto dari kamera digital</a> dan dokumentasi kamera.</li></ul>
<b>PictBridge</b>	Mencetak langsung dari kamera digital kompatibel PictBridge ke printer.

Jenis sambungan dan apa yang Anda perlukan	Ini memungkinkan Anda...
 <b>Simbol PictBridge</b>  Kamera digital kompatibel PictBridge dan kabel USB. Hubungkan kamera ke port kamera di bagian <b>depan</b> printer.	Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Mencetak foto dari kamera digital</a> dan dokumentasi kamera.
<b>Bluetooth</b> Adaptor printer nirkabel Bluetooth HP opsional.  Jika printer dilengkapi dengan aksesori ini atau Anda sudah membelinya secara terpisah, lihat dokumentasi yang menyertainya dan petunjuk Bantuan pada layar.	Mencetak dari perangkat apapun dengan teknologi nirkabel Bluetooth—seperti kamera digital, telepon kamera, atau PDA—ke printer.  Jika Anda menghubungkan adaptor printer nirkabel Bluetooth HP opsional ke printer melalui port kamera, pastikan untuk mengatur opsi menu printer Bluetooth seperlunya. Lihat <a href="#">Menu printer</a> .
<b>HP iPod</b> HP iPod dan kabel USB yang disertakan. Hubungkan HP iPod ke port kamera di bagian <b>depan</b> printer.	Mencetak langsung dari HP iPod (dengan foto yang tersimpan di dalamnya) ke printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Mencetak foto dari HP iPod</a> .

## Menyimpan foto ke komputer

Anda dapat menyimpan foto ke komputer dari kartu memori apapun yang disisipkan dalam printer, jika anda menyiapkan sambungan USB di antara dua perangkat.

### Jika anda menggunakan komputer Windows

Gunakan salah satu metode ini untuk menyimpan foto ke komputer Anda.

- Sisipkan kartu memori ke dalam printer. Perangkat lunak transfer HP Image Zone (HP Transfer dan Quick Print) terbuka pada layar komputer Anda dan memungkinkan anda untuk menentukan lokasi pada komputer untuk menyimpan gambar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan HP Image Zone pada layar.
- Sisipkan kartu memori ke dalam printer. Kartu memori muncul dalam Windows Explorer sebagai drive yang dapat dilepas. Buka drive yang dapat dilepas dan seret foto dari kartu ke lokasi manapun pada komputer Anda.

### Jika Anda menggunakan Macintosh

1. Sisipkan kartu memori ke dalam printer.
2. Tunggu sampai iPhoto memulai dan membaca isi kartu memori.

3. Klik **Import** [Impor] untuk menyimpan foto pada kartu ke Macintosh Anda.



**Catatan** Kartu memori pun muncul pada desktop sebagai ikon drive. Anda dapat membukanya dan menyeret foto dari kartu ke lokasi manapun pada Macintosh Anda.

## Menghubungkan melalui HP Instant Share

Gunakan HP Instant Share untuk berbagi foto dengan teman dan kerabat dengan menggunakan e-mail, album online, atau layanan penyelesaian foto online. Printer harus dihubungkan melalui kabel USB ke komputer dengan akses Internet dan semua perangkat lunak HP sudah diinstal. Jika Anda mencoba menggunakan HP Instant Share dan tidak menginstal atau mengkonfigurasikan semua perangkat lunak yang disyaratkan, akan muncul pesan yang mengarahkan Anda ke langkah-langkah yang harus dilakukan.

### **Gunakan HP Instant Share (USB) untuk mengirim foto (pengguna Windows):**

1. Sisipkan kartu memori dan pilih beberapa foto.
2. Tekan **Instant Share** pada control panel [panel kontrol] printer.
3. Ikuti petunjuk pada komputer untuk berbagi foto yang dipilih dengan orang lain.

### **Gunakan HP Instant Share (USB) untuk mengirim foto (pengguna Macintosh):**

1. Buka **HP Image Zone** dan pilih foto untuk berbagi. Untuk informasi tentang HP Image Zone, lihat [HP Image Zone](#).
2. Klik tab **Applications** [Aplikasi] dalam **HP Image Zone**, kemudian klik dua kali **HP Instant Share**.
3. Ikuti petunjuk pada komputer untuk berbagi foto yang dipilih dengan orang lain.

Lihat Bantuan HP Image Zone pada layar untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan HP Instant Share.



# 5 Mencetak dari komputer

Untuk mencetak dari komputer, perangkat lunak printer harus diinstal. Sewaktu instalasi perangkat lunak, baik HP Image Zone (pengguna Macintosh dan pengguna Windows Full-install) atau HP Image Zone Express (pengguna Windows Express-install) diinstal pada komputer Anda, sehingga memungkinkan Anda untuk mengatur, berbagi, mengedit dan mencetak foto.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal perangkat lunak, lihat bulet *HP Photosmart 8200 series Quick Start* (Panduan Ringkas). Update perangkat lunak secara teratur untuk menjamin, bahwa Anda memiliki fitur dan peningkatan terbaru; untuk petunjuknya, lihat [Meng-update perangkat lunak](#).

Untuk bekerja dengan foto, Anda harus mentransfer fotonya ke komputer yang sudah dihubungkan ke printer. Lihat [Menyimpan foto ke komputer](#).



**Catatan** Pengguna Windows: HP Image Zone hanya dapat digunakan pada komputer dengan prosesor Intel® Pentium® III (atau yang setara) dan yang lebih baru.

## Menggunakan opsi kreatif dalam perangkat lunak printer

Bacalah seluruh saran ini mengenai cara membuka dan menggunakan HP Image Zone, HP Image Zone Express, dan HP Instant Share.

### HP Image Zone

HP Image Zone adalah program yang mudah digunakan, yang memberi Anda segala yang dibutuhkan untuk mengutak-katik foto Anda, selain mengedit dan mencetak foto yang biasa dilakukan. Perangkat lunak ini pun memberi Anda akses ke HP Instant Share sehingga Anda dapat dengan mudah berbagi foto Anda.

#### Membuka HP Image Zone (pengguna Windows)

- Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Jika Anda perlu Bantuan, lihat Bantuan pada layar dalam HP Image Zone.

#### Membuka HP Image Zone (pengguna Macintosh)

- Klik ikon **HP Image Zone** dalam Dock. Jika Anda perlu bantuan, pilih **HP Image Zone Help** dari menu **Help** [Bantuan].

Menjajaki berbagai fitur HP Image Zone:

- **View [Tampilkan]** — Menampilkan foto dalam beberapa ukuran dan cara. Mudah menyusun dan mengatur foto Anda.
- **Edit** — Mengkrop foto dan memperbaiki mata merah pada foto Anda. Secara otomatis menyesuaikan dan memperbesar foto Anda dalam ukuran yang berbeda dan dalam beberapa tata-tetap.
- **Print [Cetak]** — Mencetak foto Anda dalam ukuran yang berbeda dan dalam beberapa tata-tetap.

- **Share [Berbagi]** — Mengirim foto kepada keluarga dan teman tanpa lampiran besar, dengan menggunakan HP Instant Share, cara yang lebih baik untuk mengirim e-mail.
- **Create [Buat]** — Mudah membuat halaman album, kartu, kalender, foto pemandangan, label CD dan banyak lagi.
- **Back-up [Cadangan]** — Membuat cadangan salinan foto Anda untuk disimpan dan diamankan.

## HP Image Zone Express

HP Image Zone Express adalah program yang mudah digunakan, yang mampu melakukan pengeditan dasar dan pencetakan foto. Perangkat lunak ini pun memberi Anda akses ke HP Instant Share sehingga Anda dapat dengan mudah berbagi foto Anda. HP Image Zone Express hanya tersedia bagi pengguna Windows.

### Membuka HP Image Zone Express (pengguna Windows)

→ Klik dua kali ikon **HP Image Zone Express** pada desktop Anda. Jika Anda perlu bantuan, lihat Bantuan pada layar dalam HP Image Zone Express.

Menjajaki berbagai fitur HP Image Zone Express:

- **View [Tampilkan]** — Menampilkan foto dalam beberapa ukuran dan cara. Mudah menyusun dan mengatur foto Anda.
- **Edit** — Mengkrop foto dan memperbaiki mata merah pada foto Anda. Secara otomatis menyesuaikan dan membesarkan foto Anda untuk menyempurnakannya.
- **Print [Cetak]** — Mencetak foto Anda dalam ukuran yang berbeda dan dalam beberapa tata-tetek.
- **Share [Berbagi]** — Mengirim foto kepada keluarga dan teman tanpa lampiran besar, dengan menggunakan HP Instant Share, cara yang lebih baik untuk mengirim e-mail.

## HP Instant Share

HP Instant Share memungkinkan Anda untuk mengirim foto kepada keluarga dan teman tanpa lampiran e-mail yang besar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menghubungkan melalui HP Instant Share](#) dan Bantuan pada layar HP Image Zone atau HP Image Zone Express.

### Membuka HP Instant Share (pengguna Windows)

→ Klik tab **HP Instant Share** dalam HP Image Zone atau HP Image Zone Express.

### Membuka HP Instant Share (pengguna Macintosh)

→ Klik tab **Applications** [Aplikasi] dalam HP Image Zone, kemudian klik dua kali **HP Instant Share**.

## Mengatur preferensi cetak

Preferensi cetak ditetapkan secara standar, tetapi dapat diubah sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat menetapkan pengaturan pekerjaan tertentu ketika Anda mencetak dari komputer. Apabila Anda mengubah pengaturan sebelum mencetak, perubahan hanya mempengaruhi kerjaan mencetak yang sedang berlangsung. Dalam beberapa program perangkat lunak Windows, Anda harus mengklik **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi] dalam kotak dialog **Print** [Cetak] untuk mengakses fitur pencetakan lanjutan. Lihat Bantuan pada layar untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai preferensi pencetakan.

### Mengakses preferensi cetak (pengguna Windows)

1. Buka kotak dialog **Print** [Cetak], biasanya dengan memilih **Print** [Cetak] dari menu **File**.
2. Ubah preferensi pencetakan dalam tab kotak dialog **Print** [Cetak], atau klik **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi] untuk mengakses preferensi pencetakan lebih lanjut.

### Mengakses preferensi cetak (pengguna Macintosh)

1. Buka kotak dialog **Print** [Cetak], biasanya dengan memilih **Print** [Cetak] dari menu **File**.
2. Ubah preferensi pencetakan dalam kotak dialog **Print** [Cetak] dengan memilih opsi cetak yang ingin Anda ubah dalam menu drop-down **Copies & Pages** [Salin & Halaman].

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengubahan preferensi pencetakan, lihat Bantuan pada layar.

## Buka Bantuan pada layar

### Pengguna Windows:

- Tekan F1 pada keyboard Anda
- Untuk bantuan tingkat-bidang, klik ? di sudut kanan atas kotak dialog **Print** [Cetak].

### Pengguna Macintosh:

1. Dari menu **Finder**, pilih **Help** [Bantuan], kemudian **Mac Help**.
2. Pilih **HP Image Zone Help** dari **Library** [Perpustakaan], kemudian pilih **HP Photosmart Printer Help** [Bantuan Printer HP Photosmart].

## Fitur teknologi HP Real Life

Jajaki berbagai opsi pengeditan dan pembesaran foto dalam fitur perangkat lunak teknologi HP Real Life. Fitur ini—seperti penghilangan mata merah dan lampu adaptif otomatis—memudahkan Anda untuk mencetak foto bermutu tinggi.

### Mengakses fitur teknologi Real Life (pengguna Windows)

1. Buka kotak dialog **Print** [Cetak], biasanya dengan memilih **Print** [Cetak] dari menu **File**.
2. Klik tab **Paper/Quality** [Kertas/Mutu], kemudian klik tombol **Real Life Digital Photography** —ATAU— Klik tombol **Properties** [Properti] atau **Preferences** [Preferensi], kemudian klik tombol **Real Life Digital Photography**.

### Mengakses fitur teknologi Real Life (pengguna Macintosh)

1. Buka kotak dialog **Print** [Cetak], biasanya dengan memilih **Print** [Cetak] dari menu **File**.
2. Pilih **Real Life Digital Photography** dari menu drop-down **Copies & Pages** [Salinan & Halaman].

# 6 Pemeliharaan dan perawatan

Pemeliharaan printer HP Photosmart 8200 series tidak merepotkan. Ikuti panduan dalam bab ini untuk memperpanjang usia pakai printer dan persediaan keperluan pencetakan, dan untuk menjamin, bahwa foto yang Anda cetak selalu bermutu tertinggi.

## Membersihkan dan merawat printer

Jagalah kebersihan printer dan kartrid tinta serta rawat baik-baik dengan menerapkan prosedur sederhana dalam bagian ini.

### Membersihkan bagian luar printer

1. Matikan printer, kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang printer.
2. Seka bagian luar printer dengan kain halus yang sudah agak dilembabkan dengan air



**Perhatian** Jangan menggunakan jenis larutan pembersih apapun. Pembersih dan deterjen rumah-tangga dapat merusak lapisan printer. Jangan membersihkan interior printer. Jauhkan semua cairan dari interior. Jangan melumasi tali logam tempat bergesernya print head. Bunyi derau adalah normal apabila print head bergerak mundur-maju.

### Secara otomatis membersihkan printhead

Jika Anda melihat garis putih atau belang-belang pada foto yang Anda cetak, atau dalam blok warna pada laporan swa-uji, terapkan prosedur ini untuk membersihkan print head. Jangan membersihkan print head jika tidak perlu, karena ini akan memboroskan tinta dan mempersingkat usia pakai nozel tinta pada print head.

1. Tekan **Menu**.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Clean printheads** (Bersihkan printhead), kemudian tekan **OK**.
4. Ikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 agar printer dapat mencetak laporan swa-uji setelah membersihkan print head.
5. Tekan **OK** untuk mulai membersihkan print head. Apabila printer telah selesai membersihkan print head, printer akan mencetak laporan swa-uji. Jika Anda tidak puas dengan mutu cetakan dalam laporan swa-uji, ulangi proses pembersihan. Daur ulang atau buang laporan swa-uji.

Jika mutu cetak tampak buruk setelah Anda membersihkan print head, coba mensejajarkan printer dengan menerapkan prosedur yang diuraikan dalam **Mensejajarkan printer**. Jika masalah mutu cetak terus berlanjut setelah proses pembersihan dan pensejajaran, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

## Membersihkan kontak kartrid tinta secara manual


Bersihkan kontak kartrid tinta warna tembaga jika muncul pesan pada layar printer yang memberitahu, bahwa ada kartrid yang hilang atau rusak.

Sebelum membersihkan kontak kartrid tinta, keluarkan kartrid tinta dan pastikan tidak ada yang menutupi kontak kartrid tinta atau slot kartrid tinta, kemudian pasang kembali kartrid tinta. Jika Anda terus mendapatkan pesan yang memberitahu, bahwa ada kartrid yang hilang atau rusak, bersihkan kontak kartrid tinta. Jika Anda tetap menerima pesan ini setelah membersihkan kontak, Anda harus mengganti kartrid tinta. Keluarkan kartrid tinta yang terkena dan lihat tanggal akhir garansi di bagian bawah, dalam format YYYY/MMM/DD [Tahun/Bulan/Tanggal]. Jika terjadi sebelum tanggal akhir garansi, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] untuk mendapatkan kartrid tinta pengganti.

### Untuk membersihkan kontak kartrid tinta:

1. Sediakan item berikut untuk membersihkan kontak:
  - Air sulingan, air saringan atau air botolan (air keran mungkin mengandung kotoran yang dapat merusak kartrid tinta)

 **Perhatian** Jangan menggunakan bahan pembersih platen atau alkohol untuk membersihkan kontak kartrid tinta. Bahan ini dapat merusak kartrid tinta atau printer HP Photosmart.
2. Buka penutup atas printer.
3. Pijit tab abu-abu di bawah slot kartrid tinta untuk melepaskan palang abu-abu di dalam printer, kemudian angkat palangnya.
4. Lembabkan sedikit batang kapas pembersih atau kain dengan air dan peras air yang berlebih.
5. Pegang kartrid tinta pada gagangnya dan hanya menyeka kontak warna tembaga dengan hati-hati, dengan batang kapas pembersih atau kain.

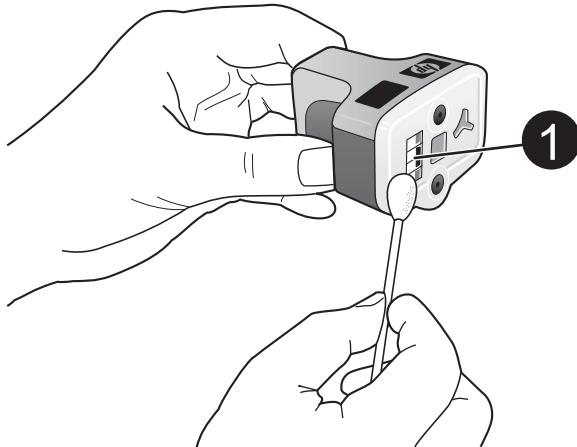

1 Hanya menyeka kontak warna tembaga dengan hati-hati

6. Taruh kembali kartrid tinta ke slot yang kosong dan tekan palang abu-abu sampai kartrid menghentak ke dalam tempatnya.
7. Ulangi jika perlu untuk kartrid tinta lainnya.
8. Tutup penutup atas.



**Perhatian** Pasokan tinta bisa menjadi tertekan. Memasukkan benda asing ke dalam pasokan tinta, bisa mengakibatkan tinta keluar dan mengenai orang atau barang milik.

## Mencetak laporan swa-uji


Jika Anda mengalami masalah pencetakan, cetaklah laporan swa-uji. Laporan dua-halaman ini—berlabel Extended Self Test Diagnostic Page [Halaman Diagnostik Swa-Uji Perpanjangan]—dapat memberikan informasi berharga jika Anda harus menghubungi dukungan pelanggan HP. Anda juga dapat menggunakan laporan ini untuk memeriksa mengenai perkiraan persentase sisa tinta dalam kartrid tinta.

1. Tekan **Menu**.
2. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
3. Pilih **Print test page** (Cetak halaman uji), kemudian tekan **OK**.

HP Photosmart mencetak laporan swa-uji dua-halaman yang berisikan informasi berikut ini:

- **Product information** [Informasi produk]: Menyertakan nomor model, nomor serial dan informasi lainnya tentang produk.
- **Revision information** [Informasi revisi]: Menyertakan nomor versi firmware dan menunjukkan, apakah Anda sudah menginstal aksesori mencetak dua-sisi HP (duplexer) atau belum.
- **Ink delivery system information** [Informasi sistem pengantaran tinta]: Menampilkan perkiraan tingkat tinta dari setiap kartrid tinta yang terpasang, status setiap kartrid tinta, tanggal pemasangan setiap kartrid dan tanggal kedaluwarsa untuk setiap kartrid.

- **Print head assembly information** [Informasi perakitan print head]: Berisikan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan diagnostik jika Anda harus menghubungi dukungan pelanggan HP.
- **Print head parameters** [Parameter print head]: Berisikan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan diagnostik jika Anda harus menghubungi dukungan pelanggan HP.
- **Print quality pattern** [Pola mutu cetak]: Menampilkan enam blok warna, melambangkan setiap kartrid yang terpasang, yang semuanya berjumlah enam buah. Apabila muncul belang-belang melintasi blok warna, atau ada blok warna yang hilang, bersihkan print head dengan menerapkan prosedur yang diuraikan dalam [Secara otomatis membersihkan printhead](#). Jika blok warna tetap menunjukkan masalah mutu cetak setelah membersihkan print head, sejajarkan printer dengan menerapkan prosedur yang diuraikan dalam [Mensejajarkan printer](#). Jika blok warna tetap menunjukkan masalah mutu cetak setelah proses pembersihan dan pensejajaran, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].
- **History log** [Log Historis]: Berisikan informasi yang dapat digunakan untuk tujuan diagnostik jika Anda harus menghubungi dukungan pelanggan HP.

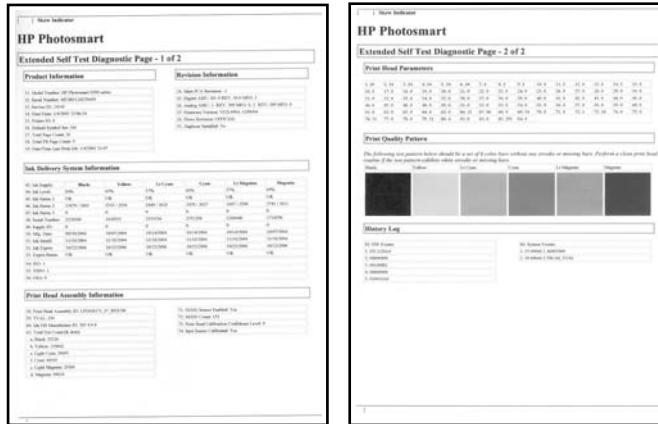

### Laporan swa-uji

#### Mensejajarkan printer

Terapkan prosedur berikut apabila laporan swa-uji menunjukkan belang-belang atau garis putih melintasi blok warna apapun.

Jika masalah mutu cetak terus berlanjut setelah mensejajarkan printer, cobalah membersihkan print head dengan menerapkan prosedur yang diuraikan dalam [Secara otomatis membersihkan printhead](#). Jika masalah mutu cetak terus berlanjut setelah proses pensejajaran dan pembersihan, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

1. Muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 ke dalam baki Utama.
2. Tekan **Menu**.
3. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
4. Pilih **Align printer** (Sejajarkan printer), kemudian tekan **OK**.

Printer mensejajarkan print head, mencetak halaman penjajaran dan mengkalibrasi printer. Mendaur-ulang atau membuang halaman penjajaran.

## Mencetak halaman contoh

Anda dapat mencetak halaman contoh untuk menguji mutu cetakan foto printer dan untuk memastikan, bahwa kertas dimuatkan dengan benar.

1. Muatkan kertas dalam baki Utama. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas foto.
2. Tekan **Menu**.
3. Pilih **Tools** (Alat bantu), kemudian tekan **OK**.
4. Pilih **Print sample page** (Cetak Halaman Contoh), kemudian tekan **OK**.

## Meng-update perangkat lunak

Download update perangkat lunak printer terbaru setiap beberapa bulan untuk memastikan, bahwa Anda memiliki fitur dan peningkatan terbaru. Anda dapat mendownload update perangkat lunak printer dengan mengunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) atau dengan menggunakan HP Software Update (Perbaruan Perangkat Lunak HP) seperti diuraikan di bawah.



**Catatan** Update perangkat lunak printer yang Anda download dari situs Web HP tidak memperbarui perangkat lunak HP Image Zone.

### Men-download perangkat lunak (pengguna Windows)



**Catatan** Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP Software Update (Perbaruan Perangkat Lunak HP).

1. Dalam menu **Start** Windows, pilih **Programs** (dalam Windows XP, pilih **All Programs**) > **HP** > **HP Software Update**. Jendela HP Software Update terbuka.
2. Klik **Next** (Berikutnya). HP Software Update (Perbaruan Perangkat Lunak HP) mencari situs web HP untuk perbaruan perangkat lunak printer. Jika komputer belum menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, akan muncul perbaruan perangkat lunak dalam jendela HP Software Update (Perbaruan Perangkat Lunak HP).



**Catatan** Jika komputer sudah menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, akan muncul pesan berikut dalam jendela HP Software Update (Perbaruan Perangkat Lunak HP): "No new updates available" [Tidak tersedia update baru].

3. Jika update perangkat lunak tersedia, klik kotak tanda di samping update perangkat lunak untuk memilihnya.
4. Klik **Next** (Berikutnya).
5. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

## Men-download perangkat lunak (pengguna Macintosh)



**Catatan** Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP Photosmart Updater (Peng-update HP Photosmart).

1. Pada Macintosh Anda, buka **HP Image Zone**.
2. Dari menu drop-down **Settings** [Pengaturan], pilih **HP Photosmart Updater** [Peng-update HP Photosmart].
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.  
Jika Anda berada di balik firewall, Anda harus memasukkan informasi server proxy dalam updater (peng-update).

## Menyimpan dan memindahkan printer serta kartrid tinta

Lindungi printer dan kartrid tinta dengan menyimpannya secara benar bila Anda tidak menggunakaninya.

### Menyimpan dan memindahkan printer

Printer ini dibuat supaya bisa bertahan dalam keadaan tidak aktif untuk periode jangka panjang atau singkat. Simpan printer di dalam ruangan, di tempat yang tidak langsung terkena cahaya matahari, yang suhunya tidak ekstrim.



**Perhatian** Untuk mencegah pemborosan atau tumpahan tinta: jangan memindahkan atau menyimpan printer pada bagian tepinya, dan membiarkan kartrid tinta terpasang sewaktu menyimpan dan memindahkan printer.

### Menyimpan dan memindahkan kartrid tinta

Apabila Anda memindahkan atau menyimpan printer, selalu tinggalkan kartrid tinta aktif di dalam printer untuk mencegah agar tinta tidak mengering.



**Perhatian 1** Untuk mencegah pemborosan atau tumpahan tinta: biarkan kartrid tinta terpasang sewaktu menyimpan dan memindahkan printer, dan jangan meninggalkan kartrid tinta yang sudah digunakan, di luar printer untuk waktu yang lama.

**Perhatian 2** Pastikan printer menuntaskan siklus pemutusan listriknya sebelum Anda mencabut kabel listrik. Hal ini memungkinkan printer untuk menyimpan print head dengan benar.

Ikuti saran ini untuk membantu merawat kartrid tinta HP dan menjamin mutu cetak yang konsisten:

Simpan semua kartrid cetak yang tidak digunakan di dalam kemasan aslinya yang disegel sampai kartrid diperlukan. Simpan kartrid tinta pada suhu ruang (15-35 °C atau 59-95 °F).

# Menjaga mutu kertas foto

Untuk hasil terbaik dengan kertas foto, ikuti panduan dalam bagian ini.

## Menyimpan kertas foto

- Menyimpan kertas foto di dalam kemasan aslinya atau di dalam kantung plastik dengan segel buka-tutup.
- Simpan kemasan kertas foto pada permukaan yang rata, sejuk dan kering.
- Kembalikan kertas foto yang tidak digunakan ke kantung plastik. Kertas yang ditinggalkan pada printer atau terpapar ke berbagai unsur, dapat menggulung.

## Menangani kertas foto

- Selalu memegang kertas foto pada tepi-tepiya untuk menghindari sidik jari.
- Jika bagian tepi kertas foto menggulung, tempatkan kertas di dalam kantung penyimpanan plastik dan dengan perlahan-lahan, lengkungkan kertas ke arah yang berlawanan dari gulungan sampai kertas terbentang rata.



# 7 Pemecahan masalah

Printer HP Photosmart dirancang untuk penggunaan yang dapat diandalkan dan mudah. Bab ini menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan tentang menggunakan printer dan mencetak tanpa komputer. Bagian ini memuat informasi tentang topik berikut:

- **Masalah perangkat keras printer**
- **Masalah pencetakan**
- **Pesan kesalahan**

Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, lihat:

- **Pemecahan masalah instalasi perangkat lunak:** *Buklet Panduan Ringkas* yang disertakan dengan printer.
- **Pemecahan masalah perangkat lunak printer dan mencetak dari komputer:** Bantuan Printer HP Photosmart pada layar. Untuk informasi mengenai cara melihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar, lihat [Selamat Datang](#). Pengguna Macintosh juga harus mengecek opsi menyelesaikan masalah dan opsi readme pada **HP Photosmart Menu** (Menu HP Photosmart) dalam Dock.

## Masalah perangkat lunak printer

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](#).



**Catatan** Jika Anda ingin menghubungkan printer ke komputer dengan kabel USB, HP merekomendasikan penggunaan kabel yang sesuai dengan standar 2.0 kecepatan penuh sepanjang 3 meter (10 kaki) atau kurang, untuk meminimalkan potensi gangguan dari medan elektromagnetik tinggi yang dapat prahadir di daerah sekitar kabel.

### Lampu Print [Cetak] biru berkedip tetapi printer tidak mencetak

**Solusi** Printer sedang sibuk memproses informasi; tunggu sampai selesai.

---

### Lampu Attention [Perhatian] menyala

#### Solusi

- Periksa petunjuk pada layar printer. Jika kamera digital Anda terhubung ke printer, periksa petunjuk pada layar kamera. Jika printer terhubung ke komputer, periksa petunjuk pada monitor komputer.
- Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Hidupkan printer.

Jika lampu Attention [Peringatan] tetap menyala setelah Anda mencoba solusi di atas, kunjungi [www.hp.com/support](#), atau hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] untuk meminta bantuan.

---

## Printer tidak menemukan foto yang saya simpan pada kartu memori saya

**Penyebab** Mungkin, kartu memori memuat jenis file yang tidak dapat langsung dibaca printer dari kartu memori.

### Solusi

- Simpan foto ke komputer, kemudian cetak dari komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar dan dokumentasi yang disertakan dengan kamera.
- Jika lain kali Anda mengambil foto, atur kamera digital untuk menyimpan foto dalam format file yang dapat langsung dibaca printer dari kartu memori. Untuk mengetahui daftar format file yang didukung, lihat [Spesifikasi printer](#). Untuk petunjuk mengenai pengaturan kamera digital agar menyimpan foto dalam format file tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.

Mungkin, kartu memori harus diformat ulang jika masalah terus berlanjut.

---

## Printer sudah dicolokkan, tetapi tidak mau hidup

### Solusi

- Mungkin, printer telah menyedot listrik terlalu banyak. Cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan kembali kabel listrik. Hidupkan printer.
- Mungkin, printer dicolokkan ke rangkaian stopkontak listrik yang dimatikan. Hidupkan rangkaian stopkontak listrik, kemudian hidupkan printer.
- Mungkin, kabel listrik rusak. Pastikan lampu hijau pada kabel listrik menyala.

## Printer berisik sewaktu saya menghidupkannya, atau mulai berderau setelah tidak digunakan beberapa lama

**Solusi** Printer dapat berderau setelah tidak aktif untuk jangka waktu lama (sekitar 2 minggu), atau bila catu dayanya telah terganggu kemudian pulih kembali. Hal ini normal. Printer sedang melakukan prosedur pemeliharaan otomatis untuk memastikan, bahwa printer menghasilkan mutu cetakan yang terbaik.

---

## Semua lampu berkedip pada printer

**Solusi** Printer mengalami kegagalan perangkat keras dan perlu diservis. Cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Hidupkan printer. Jika lampu masih berkedip, silakan mengunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), atau hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] untuk meminta bantuan.

---

# Masalah pencetakan

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Printer tidak mencetak foto tanpa bingkai apabila saya mencetak dari panel kontrol.**

**Solusi** Tekan **Layout** (Tata-letak) untuk memilih opsi **One photo per page borderless [Satu foto per lembar, tanpa bingkai]**. Apabila kartu memori disisipkan, segi empat di bawah tengah layar printer berwarna jingga sepenuhnya untuk menandakan pemilihan ini.

---

### **Pencetakan sangat lamban**

**Solusi** Mungkin Anda mengalami salah satu situasi berikut ini: 1) mungkin, Anda mencetak format PDF atau proyek yang berisi gambar atau foto beresolusi tinggi, atau 2) mungkin, Anda sudah memilih resolusi tertinggi untuk cetakan Anda. Proyek besar dan rumit yang memuat gambar atau foto, dicetak lebih lama daripada dokumen teks, khususnya pada resolusi yang lebih tinggi.

---

### **Kertas tidak memasok dengan benar ke dalam printer dari baki Utama.**

#### **Solusi**

- Mungkin, terlalu banyak kertas yang dimuatkan dalam baki. Keluarkan sebagian kertas dan coba mencetak lagi.
- Baki Utama mungkin tidak masuk seluruhnya. Dorong baki Utama hingga masuk seluruhnya.
- Mungkin, pemandu kertas tidak diatur dengan benar. Pastikan, bahwa pemandu lebar dan pemandu panjang kertas Foto berada pas dekat tepi kertas tanpa menekuk kertas.
- Dua atau lebih helai kertas mungkin saling menempel. Keluarkan kertas dari baki Utama, kibaskan tepi tumpukan untuk memisahkan lembar kertas, kemudian muatkan kembali kertas dan coba mencetak lagi.
- Jika kertas kusut atau menekuk, coba gunakan kertas yang berbeda.
- Mungkin, kertas terlalu tipis atau terlalu tebal. Gunakan kertas inkjet HP untuk hasil terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih kertas yang tepat](#).

---

### **Kertas cetakan berjatuhan dari baki Keluaran**

**Solusi** Selalu tarik sambungan baki Keluaran sewaktu Anda mencetak.

---

### **Lembar cetakan berkerut atau menggulung**

**Solusi** Proyek yang Anda cetak menggunakan tinta lebih banyak daripada biasanya. Cetak proyek dari komputer, dan gunakan perangkat lunak printer untuk menurunkan tingkat kejemuhan tinta. Lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar untuk informasi selengkapnya.

---

## Dokumen dicetak pada sudut atau di pinggir

### Solusi

- Mungkin, kertas tidak dimuatkan dengan benar. Muat ulang kertas, pastikan arah kertas di dalam baki Utama benar dan pemandu lebar serta pemandu panjang kertas berada pas dekat tepi kertas. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).
- Jika Anda menggunakan aksesoris mencetak dua-sisi, coba melepaskannya dan mencetak lagi.
- Mungkin, printer perlu disejajarkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mensejajarkan printer](#).

---

## Pencetakan warna tidak memuaskan

### Solusi

- Mungkin, tinta dalam salah satu kartrid tinta warna hampir habis, sehingga digantikan oleh warna lain sewaktu mencetak. Periksa perkiraan tingkat tinta dengan mengeluarkan kartu memori apapun, kemudian tekan **Select Photos** ► [Pilih Foto]. Jika kartrid tinta hampir habis, ganti kartridnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid tinta](#).
- Mungkin, printer perlu disejajarkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mensejajarkan printer](#).
- Mungkin, print head perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Secara otomatis membersihkan printhead](#).

---

## Tidak ada lembar halaman yang keluar dari printer atau kertas macet sewaktu mencetak

### Solusi

- Printer perlu perhatian. Baca petunjuk pada layar printer.
- Mungkin, listrik mati atau ada sambungan yang longgar. Pastikan listrik hidup dan kabel listrik terhubung dengan kokoh.
- Mungkin, tidak ada kertas di dalam baki Utama atau baki Foto. Periksa, apakah kertas sudah dimuatkan dengan benar. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).
- Jika kertas macet sewaktu mencetak, cobalah yang berikut ini:
  - Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Bersihkan kertas yang ada di dalam printer, yang mungkin menghalangi jalur kertas. Lepaskan pintu akses belakang. Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian tutup lagi pintu akses belakang. Jika semua kertas macet tidak bisa dikeluarkan dari bagian belakang printer, coba keluarkan kertas macet di bagian tengah printer dengan membuka pintu kertas macet yang berada di dalam penutup atas. Ilustrasi mengenai kedua tempat untuk membersihkan kertas macet, lihat

**Kesalahan kertas.** Apabila Anda sudah selesai membersihkan kertas macet, colokkan kembali printer, hidupkan dan coba mencetak lagi.

- Jika Anda mencetak label, pastikan label tidak terkelupas dari lembar label sewaktu melintasi printer.

---

#### **Halaman kosong keluar dari printer**

**Penyebab** Mungkin Anda sudah mulai mencetak kemudian membatalkan kerja mencetak.

**Solusi** Jika Anda membatalkan kerja mencetak sebelum pencetakan dimulai, printer mungkin sudah memuatkan kertas dalam persiapan untuk mencetak. Lain kali Anda mencetak, printer akan mengeluarkan halaman kosong sebelum memulai proyek pencetakan yang baru.

---

**Penyebab** Mungkin, kerja mencetak dengan jumlah data yang besar telah dikirim ke printer.

**Solusi** Tunggu sampai printer memfungsikan print head sebelum printer melanjutkan pencetakan.

---

#### **Printer meminta saya untuk mencetak halaman penjajaran**

**Penyebab** Secara berkala, printer harus melakukan penjajaran print head untuk mempertahankan mutu cetak yang optimal.

**Solusi** Apabila diarahkan, muatkan kertas biasa ukuran letter atau A4. Buang atau daur-ulang halaman penjajaran.

---

#### **Foto tidak dicetak dengan menggunakan pengaturan cetak standar.**

**Solusi** Mungkin Anda sudah mengubah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih. Pengaturan cetak yang Anda terapkan bagi setiap foto, menggantikan pengaturan cetak standar printer. Hapus semua pengaturan cetak yang sudah diberlakukan bagi setiap foto dengan membatalkan pilihan foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memilih foto untuk dicetak](#).

---

#### **Printer mengeluarkan kertas ketika persiapan untuk mencetak**

**Solusi** Cahaya matahari langsung dapat mengganggu pengoperasian sensor kertas otomatis. Pindahkan printer menjauh dari cahaya matahari langsung.

---

#### **Mutu cetak buruk**

##### **Solusi**

- Mungkin, tinta dalam salah satu kartrid tinta hampir habis, sehingga digantikan oleh warna lain sewaktu mencetak. Periksa perkiraan tingkat tinta dengan mengeluarkan kartu memori apapun, kemudian tekan **Select**

**Photos ► [Pilih Foto].** Jika kartrid tinta hampir habis, ganti kartridnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

- Gunakan kertas foto yang dirancang untuk printer. Untuk hasil terbaik, gunakan kertas yang direkomendasikan di [Memilih kertas yang tepat](#).
- Mungkin, Anda mencetak pada sisi halaman kertas yang keliru. Pastikan kertas dimuatkan dengan sisi halaman yang akan dicetak menghadap ke bawah.
- Mungkin, Anda sudah memilih pengaturan resolusi rendah pada kamera digital. Kecilkan ukuran gambar dan coba mencetak lagi. Untuk hasil yang lebih baik di lain waktu, atur kamera digital ke resolusi foto yang lebih tinggi.
- Mungkin ada masalah pada kartrid tinta atau pada print head. Cobalah hal berikut ini:
  - Keluarkan dan kemudian masukkan lagi setiap kartrid tinta, satu-persatu, untuk memastikan semuanya ditempatkan dengan benar.
  - Jalankan prosedur pembersihan print head otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Secara otomatis membersihkan printhead](#).
  - Sejajarkan printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mensejajarkan printer](#).
  - Jika masalah mutu cetak terus berlanjut setelah Anda mencoba semua solusi di atas, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

---

### Foto tidak dicetak dengan benar

#### Solusi

- Mungkin, Anda salah memuatkan kertas foto. Muatkan kertas foto dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah.
- Mungkin, kertas foto tidak dipasok dengan benar ke dalam printer. Cobalah hal berikut ini:
  - Periksa, apakah ada kertas macet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kesalahan kertas](#).
  - Masukkan kertas sejauh-jauhnya ke dalam baki Foto.
  - Muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.

---

### Foto yang saya tandai untuk pencetakan dalam kamera digital tidak dicetak

**Solusi** Pada beberapa kamera digital, Anda dapat menandai foto untuk pencetakan di memori internal kamera dan pada kartu memori. Jika Anda menandai foto pada memori internal, kemudian memindahkan foto itu dari memori internal kamera ke kartu memori, tanda tersebut tidak ikut ditransfer. Tandai foto untuk pencetakan setelah Anda memindahkannya dari memori internal kamera digital ke kartu memori.

---

## Pesan-pesan salah

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Pesan salah yang muncul pada layar printer dapat dibagi ke dalam jenis berikut ini:


- Kesalahan kertas
- Kesalahan kartrid tinta
- Kesalahan kartu memori
- Kesalahan cetak komputer

## Kesalahan kertas

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


**Error message [Pesan salah]: Paper Jam [Kertas macet]. Clear jam then press OK [Hilangkan kemacetan kemudian tekan OK].**

**Solusi** Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Bersihkan kertas yang ada di dalam printer, yang mungkin menghalangi jalur kertas. Lepaskan pintu akses belakang. Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian tutup lagi pintu akses belakang.

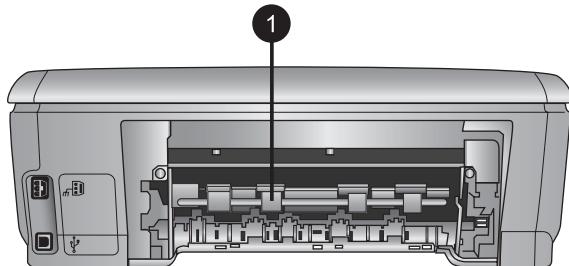

1 | Lepaskan pintu akses belakang untuk membersihkan kertas yang macet.

Jika Anda tidak bisa mengeluarkan semua kertas macet dari bagian belakang printer, coba keluarkan kertas macet di bagian tengah printer dengan membuka pintu kertas macet yang berada di dalam penutup atas.

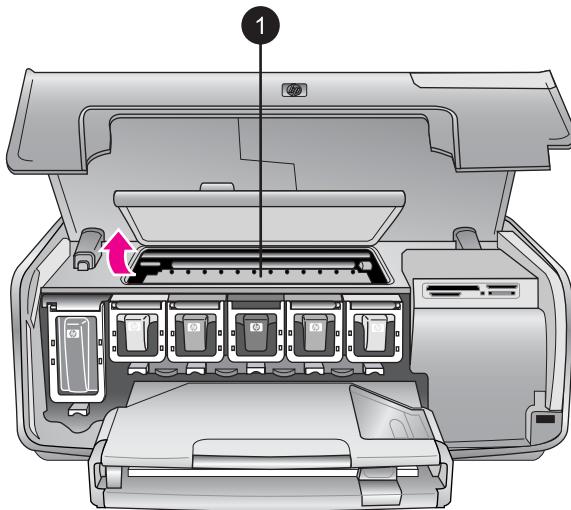

---

1 Buka pintu kertas macet untuk menghilangkan kemacetan kertas di bagian tengah printer.

---

Colokkan lagi printer ke listrik dan hidupkan.

---

**Error message [Pesan salah]: Out of paper [Kertas habis]. Load paper then press OK [Muatkan kertas kemudian tekan OK].**

**Solusi** Muatkan kertas, kemudian tekan **OK** untuk mencetak lagi. Untuk petunjuk tentang memuatkan kertas, lihat [Memuatkan kertas Anda](#).

---

**Error message [Pesan salah]: Unsupported media size [Ukuran media tidak terdukung].**

**Solusi** Printer tidak dapat menggunakan ukuran kertas yang dimuatkan di dalam baki kertas. Tekan **OK**, kemudian muatkan ukuran kertas yang terdukung. Untuk daftar ukuran kertas yang terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#).

---

**Error message [Pesan salah]: Automatic paper sensor failed [Sensor kertas otomatis gagal].**

**Solusi** Sensor kertas otomatis terhalang atau rusak. Coba pindahkan printer menjauh dari cahaya matahari langsung, kemudian tekan **OK** dan coba mencetak lagi. Jika ini tidak berhasil, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) atau hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

---

## Kesalahan kartrid tinta

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Error message [Pesan salah]: Wrong ink cartridge(s) installed [Kartrid tinta yang dipasang salah]

**Solusi** Pertama kali Anda mengatur dan menggunakan printer HP Photosmart, pastikan Anda menginstal kartrid tinta yang disertakan dengan printer Anda. Tinta di dalam kartrid tinta ini, khusus diformulasi untuk berbaur dengan tinta pada rakitan print head.

Untuk menyelesaikan kesalahan ini, ganti kartrid tinta yang terkena, yang disertakan dengan printer HP Photosmart Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

### Error message [Pesan salah]: Kartrid tinta salah

**Penyebab** Kartrid tinta yang diinstal, salah.

**Solusi** Kartrid tinta yang ditunjukkan, tidak dapat digunakan setelah perangkat menjalani inisialisasi. Ganti kartrid tinta dengan kartrid tinta yang sesuai untuk printer HP Photosmart Anda. Nomor kartrid yang dapat Anda gunakan dengan printer ini, tertera pada sampul belakang buku panduan ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

### Error message [Pesan salah]: Replace cartridges soon [Segera ganti kartrid]

**Penyebab** Kartrid tinta yang ditunjukkan, tintanya hampir habis.

**Solusi** Anda mungkin dapat melanjutkan pencetakan untuk jangka waktu pendek dengan sisa tinta dalam rakitan print head. Gantilah kartrid tinta yang ditunjukkan atau tekan **OK** untuk melanjutkan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

### Error message [Pesan salah]: Ink cartridge(s) are empty [Kartrid tinta kosong]

**Penyebab** Kartrid tinta yang ditunjukkan, tintanya habis.

**Solusi** Gantilah kartrid tinta yang ditunjukkan dengan kartrid tinta yang baru.

- Jika kartrid tinta hitam kosong, Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan kartrid tinta warna yang lain dengan memilih opsi dalam prompt layar printer yang ditampilkan.
- Jika kartrid tinta warna kosong, Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan kartrid tinta hitam dengan memilih opsi dalam prompt layar printer yang ditampilkan.

Tergantung pada status kerja mencetak, Anda dapat menekan **OK** untuk melanjutkan. Jika printer HP Photosmart sedang di tengah-tengah proses mencetak, tekan **Cancel** [Batal] dan mulaikan lagi kerja mencetak Anda.



**Catatan** Kualitas teks dan foto akan berbeda dari yang dicetak dengan menggunakan semua kartrid tinta. Jika kartrid tinta yang kosong tidak segera diganti, semua pencetakan akan berhenti.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

#### Error message [Pesal salah]: Cannot print [Tidak bisa mencetak]

**Penyebab** Kartrid tinta yang ditunjukkan, tintanya habis.

**Solusi** Segera ganti kartrid tinta yang ditunjukkan agar Anda dapat melanjutkan kembali pencetakan.

Printer HP Photosmart tidak dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda mengganti kartrid tinta yang ditunjukkan. Semua pencetakan akan berhenti.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

#### Error message [Pesal salah]: Ink cartridge problem [Masalah kartrid tinta]

**Penyebab** Kartrid tinta yang ditunjukkan, tidak ada atau rusak.

**Solusi** Segera ganti kartrid tinta yang ditunjukkan agar Anda dapat melanjutkan kembali pencetakan. Jika semua kartrid tinta lengkap pada printer HP Photosmart, mungkin kontak kartrid tinta yang perlu dibersihkan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#). Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembersihan kontak kartrid tinta, lihat [Membersihkan kontak kartrid tinta secara manual](#).

Jika semua kartrid tinta lengkap pada printer HP Photosmart, dan Anda masih menerima pesan ini setelah membersihkan kontak kartrid tinta, Anda harus mengganti kartrid tinta. Keluarkan kartrid tinta yang terkena dan lihat tanggal akhir garansi di bagian bawah, dalam format YYYY/MMM/DD [Tahun/Bulan/Tanggal]. Jika terjadi sebelum tanggal akhir garansi, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] untuk mendapatkan kartrid tinta pengganti.

---

#### Error message [Pesal salah]: Ink expiration near [Tinta hampir kedaluwarsa]

**Penyebab** Tinta dalam kartrid tinta yang ditunjukkan hampir kedaluwarsa.

**Solusi** Jika tanggal yang sekarang mendekati tanggal kedaluwarsa, pertimbangkan untuk mengganti kartrid tinta agar memperoleh mutu cetak yang terbaik. Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan menekan **OK**. HP tidak dapat menjamin mutu atau keandalan tinta yang kedaluwarsa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

### Error message [Pesan salah]: Ink cartridge(s) are expired [Kartrid tinta kedaluwarsa]

**Penyebab** Tinta dalam kartrid tinta yang ditunjukkan sudah mencapai tanggal kedaluwarsa.

**Solusi** Jika kartrid tinta sudah kedaluwarsa, gantilah kartrid tinta agar memperoleh mutu cetak yang terbaik. Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan menekan **OK**. HP tidak dapat menjamin mutu atau keandalan tinta yang kedaluwarsa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrid tinta, lihat [Memasang kartrid tinta](#).

---

### Error message [Pesan salah]: Non-HP ink [tinta non-HP]

**Penyebab** Printer HP Photosmart Anda telah mendeteksi tinta non-HP.

**Solusi** Gantilah kartrid tinta yang ditunjukkan atau tekan **OK** untuk melanjutkan. HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli. Kartrid tinta Genuine HP [HP Asli] didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus, setiap kali.



**Catatan** HP tidak dapat menjamin mutu atau keandalan tinta non-HP. Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta non-HP, tidak akan dicakup oleh garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrid tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

### Error message [Pesan salah]: Original HP ink depleted [tinta HP asli menyusut]

**Penyebab** Tinta HP asli dalam kartrid tinta yang ditunjukkan sudah menyusut.

**Solusi** Gantilah kartrid tinta yang ditunjukkan atau tekan **OK** untuk melanjutkan. HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli. Kartrid tinta Genuine HP [HP Asli] didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus, setiap kali.



**Catatan** HP tidak dapat menjamin mutu atau keandalan tinta non-HP. Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta non-HP, tidak akan dicakup oleh garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrid tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

### Error message [Pesan salah]: Scheduled maintenance [Pemeliharaan terjadwal]

**Penyebab** Pemeliharaan printer diperlukan untuk mensejajarkan dan mengkalibrasi print head.

**Solusi** Anda harus mensejajarkan printer untuk menjamin mutu cetak yang istimewa. Muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 ke dalam baki Utama, tekan **OK**. Printer HP Photosmart mensejajarkan print head, mengkalibrasi printer, kemudian mencetak halaman uji. Mendaur-ulang atau membuang halaman uji.

---

### Error message [Pesan salah]: Calibration error [Kesalahan kalibrasi]

**Penyebab** Jenis kertas yang dimuatkan dalam baki Utama tidak dapat digunakan sewaktu penjajaran printer.

**Solusi** Jika Anda sudah memuatkan kertas warna atau kertas foto dalam baki Utama sewaktu Anda mensejajarkan printer, penjajaran mungkin gagal. Muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 yang tidak terpakai, ke dalam baki Utama, kemudian coba mensejajarkan lagi. Jika penjajaran gagal lagi, mungkin sensor atau kartrid tinta Anda cacat; hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

---

**Penyebab** Kartrid tinta atau sensor cacat.

**Solusi** Hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

---


### Error message [Pesan salah]: Print cartridge cradle is stuck [Pegangan kartrid cetak tersangkut]

**Penyebab** Perakitan print head terblokir.

**Solusi** Keluarkan benda apa pun yang memblokir perakitan print head.

### Untuk membersihkan rakitan print head

1. Buka penutup atas, kemudian buka pintu kertas macet.

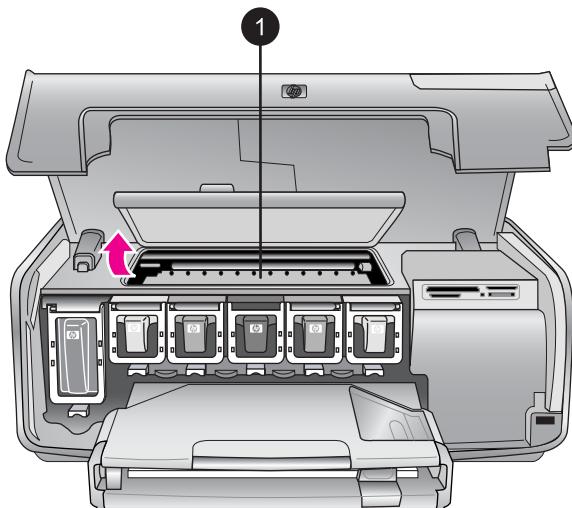

- 1 Buka pintu kertas macet untuk membersihkan rakitan print head.

2. Keluarkan benda apa pun yang menghalangi rakitan print head, termasuk kertas dan bahan kemasan apa pun.
3. Matikan printer, kemudian hidupkan lagi.
4. Tutup pintu kertas macet dan penutup atas.

---

### Error message [Pesan salah]: Ink System Failure [Kegagalan Sistem Tinta]

**Penyebab** Rakitan print head atau sistem hantaran tinta telah gagal dan printer HP Photosmart tidak dapat mencetak lagi.

**Solusi** Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian colokkan lagi. Jika ini tidak menghilangkan pesan salah, silakan menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP].

---

## Kesalahan kartu memori

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Error message [Pesan salah]: Photo is missing [Foto tidak ada]: —OR— Some photos are missing [—ATAU— Beberapa foto tidak ada].**

**Solusi** Printer tidak dapat membaca file pada kartu memori, atau ada satu atau beberapa file yang ditentukan untuk pekerjaan ini, tidak ada pada kartu memori. Cobalah menyimpan foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital bukan kartu memori. Jika ada foto yang hilang, mungkin Anda secara tidak sengaja telah menghapus foto itu dari kartu.

---

**Error message [Pesan salah]: Card access error [Kesalahan akses kartu]. Job was cancelled [Pekerjaan dibatalkan]. Press OK.—OR— File directory structure is corrupted [Tekan OK.—ATAU— Susunan direktori file rusak] —OR— Card may be damaged [—ATAU— Kartu mungkin rusak]. Job was cancelled [Pekerjaan dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].**

**Penyebab** Printer tidak dapat membaca data pada kartu memori dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mencetak yang sekarang. Data mungkin rusak atau ada masalah fisik pada kartu memori.

### Solusi

- Simpan file ke komputer dan akses file dari sana.
- Jika ini tidak berhasil, gunakan kartu memori baru atau format ulang kartu memori dengan menggunakan kamera digital. Semua foto pada kartu memori akan hilang.
- Jika ini tidak berhasil, file foto mungkin rusak atau tidak dapat dibaca. Sebelum Anda menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], cobalah kartu memori yang lain untuk menentukan apakah printer atau kartu memori yang rusak.

---

**Error message [Pesan salah]: Cannot print photos [Tidak dapat mencetak foto].**

**Penyebab** Lebih dari 10 foto yang ditentukan untuk pekerjaan mencetak mungkin rusak, hilang atau bukan jenis file yang terdukung. Untuk informasi tentang jenis file terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#).

### Solusi

- Simpanlah foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital bukan kartu memori.
- Simpan file ke komputer dan cetak dari komputer.
- Cetak indeks foto dan pilih kembali foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).

---

**Error message [Pesal salah]: Kartu dilindungi kata sandi. Cannot access card [Tidak dapat mengakses kartu].**

**Solusi** Printer tidak dapat membaca kartu memori karena kartu dilindungi kata sandi. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Keluarkan kartu memori dari printer.
2. Sisipkan kartu memori dalam perangkat yang pertama kali Anda gunakan untuk menyimpan kata sandi pada kartu memori.
3. Hapus kata sandi dari kartu memori.
4. Keluarkan kartu memori dan sisipkan kembali dalam slot kartu memori printer.
5. Coba mencetak lagi.

---

**Error message [Pesal salah]: Card is locked [Kartu terkunci]. Cannot access card [Tidak dapat mengakses kartu].**

**Solusi** Pastikan setelan kunci kartu berada pada posisi tidak dikunci.

---

**Error message [Pesal salah]: Card is not fully inserted [Kartu tidak sepenuhnya tersisip]. Push card in a little more [Sorong kartu sedikit lagi].**

**Solusi** Printer dapat mendeteksi kartu memori tetapi tidak dapat membacanya. Sorong kartu memori perlahan-lahan ke dalam slot kartu memori sampai berhenti. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyisipkan kartu memori](#).

---

**Error message [Pesal salah]: Use only one (1) card at a time [Gunakan hanya 1 kartu setiap kali]. Please remove a memory card [Harap keluarkan kartu memori]. —OR— Use only one (1) device at a time [—ATAU—Gunakan hanya 1 perangkat setiap kali]. Please remove/disconnect a device [Harap lepaskan/ cabut perangkat].**

**Solusi** Ada dua atau lebih jenis kartu memori yang disisipkan secara serempak ke dalam printer atau kartu memori disisipkan dan kamera digital dihubungkan ke port kamera pada waktu yang bersamaan. Keluarkan kartu memori atau cabut kamera sampai hanya ada satu kartu dalam printer atau hanya satu kamera yang terhubung.

---

**Error message [Pesal salah]: Card was removed. [Kartu dikeluarkan]. Job was cancelled [Pekerjaan dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].**

**Solusi** Anda mengeluarkan kartu memori dari printer sewaktu printer masih mencetak file dari kartu. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Tekan **OK**.
2. Sisipkan kembali kartu memori dan cetak lagi foto yang dipilih. Kartu memori harus tetap tersisip sampai pekerjaan mencetak tuntas.

Untuk menghindari kerusakan pada kartu memori di kemudian hari, jangan mengeluarkan kartu dari slot kartu memori printer sewaktu kartu masih diakses. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengeluarkan kartu memori](#).

---

**Error message [Pesalahan]: Camera selections (DPOF) file has error [Ada kesalahan pada file pilihan kamera (DPOF)].**

**Solusi** Printer tidak dapat membaca file DPOF karena data rusak atau ada kesalahan pada kartu memori. Gunakan panel kontrol printer untuk memilih kembali foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mencetak foto dari kartu memori](#).

---

**Error message [Pesalahan]: Some camera-selected photos are not on card [Sejumlah foto pilihan kamera tidak ada pada kartu].**

**Solusi** Sejumlah foto pilihan kamera hilang atau sudah dihapus. Cobalah hal berikut ini:

- Yakinkan, bahwa Anda tidak pernah menghapus foto dari kartu memori.
- Pilih ulang foto dengan menggunakan kamera digital.
- Cetak indeks foto yang baru untuk melihat nomor indeks yang terkait dengan setiap foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menentukan foto mana yang akan dicetak](#).

---

**Error message [Pesalahan]: Cannot display this photo [Tidak dapat menampilkan foto ini]. —OR— Cannot display all photos [—ATAU— Tidak dapat menampilkan semua foto]. —OR— Photos are corrupted [—ATAU— Foto rusak].**

**Solusi** Kartu memori memuat format gambar yang tidak didukung printer atau file rusak. Untuk daftar format gambar yang terdukung, lihat [Spesifikasi printer](#). Akses foto dengan menggunakan komputer. Untuk informasi tentang mengakses foto melalui komputer, lihat [Mencetak dari komputer](#).

---

**Error message [Pesalahan]: Jenis kartu yang tidak didukung.**

**Solusi** Gunakan kamera Anda untuk mentransfer foto ke komputer, kemudian mencetak dari komputer Anda.

---

**Error message [Pesalahan]: Some photo numbers are not on card [Sejumlah nomor foto tidak ada pada kartu].**

**Solusi** Gunakan kamera Anda untuk mentransfer foto ke komputer, kemudian mencetak dari komputer Anda. Jika ada beberapa foto yang hilang, mungkin foto tersebut sudah dihapus dari kartu memori.

---

**Kesalahan pencetakan komputer dan koneksi**

Sebelum menghubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP], bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Error message [Pesal salah]: Printer memory is full [Memori printer penuh]. Job was cancelled [Pekerjaan dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].**

**Solusi** Printer menghadapi masalah sewaktu mencetak foto. Cobalah hal berikut ini:

- Untuk mengosongkan memori printer, matikan printer, kemudian hidupkan lagi.
- Cetak beberapa foto setiap kali.
- Simpan foto ke komputer dan cetak dari sana.
- Simpan file ke komputer dengan menggunakan pembaca kartu memori kemudian cetak dari komputer.

---

**Error message [Pesal salah]: Communication error [Kesalahan komunikasi]. Check computer connection [Periksa sambungan komputer]. Press OK [Tekan OK]. —OR— Data was not received [—ATAU— Data tidak diterima]. Check computer connection [Periksa sambungan komputer]. Press OK to continue [Tekan OK untuk melanjutkan]. —OR— No response from computer [—ATAU— Tidak ada tanggapan dari komputer].**

**Solusi** Printer tidak dapat berkomunikasi sebagaimana harusnya dengan komputer. Mungkin, perangkat lunak printer tidak berfungsi atau ada kabel yang longgar. Pastikan kabel USB terpasang kencang pada komputer dan ke port USB di bagian belakang printer. Jika kabel sudah kencang, verifikasi, bahwa perangkat lunak printer sudah diinstal.

---

**Error message [Pesal salah]: Camera disconnected during print job [Kamera dicabut sewaktu sedang mencetak].**

**Solusi** Pekerjaan mencetak akan dibatalkan. Pasang kembali kabel USB ke kamera dan printer kemudian kirim ulang pekerjaan mencetak.

---



# 8 HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP]



**Catatan** Nama layanan dukungan HP dapat berbeda menurut negara/kawasan.

Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah-langkah ini:

1. Periksa dokumentasi yang disertakan dengan printer.
  - **Quick Start booklet** [Buklet Panduan Ringkas]: *Panduan Ringkas HP Photosmart 8200 series* menjelaskan cara mengatur printer dan mencetak foto pertama Anda.
  - **User's Guide (Panduan Pengguna)**: *User's Guide [Petunjuk Pemakai]* adalah buku yang sedang Anda baca. Buku ini menguraikan tentang berbagai fitur utama printer, menjelaskan cara menggunakan printer tanpa menghubungkan komputer, dan memuat informasi tentang pemecahan masalah perangkat keras.
  - **Onscreen HP Photosmart Printer Help** [Bantuan Printer Pada Layar]: Bantuan Printer HP Photosmart pada layar menguraikan cara menggunakan printer dengan komputer dan memuat informasi tentang pemecahan masalah perangkat lunak. Lihat [Mengakses Bantuan Printer HP Photosmart pada layar](#).
2. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumentasi, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) untuk melakukan hal berikut ini:
  - Mengakses halaman dukungan online
  - Mengirim pesan melalui e-mail ke HP untuk meminta jawaban atas pertanyaan Anda.
  - Menghubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online
  - Mengecek update perangkat lunak
3. **Opsi dan ketersediaan dukungan beragam menurut produk, negara/kawasan, dan bahasa.**
4. **Hanya untuk Eropa:** Hubungi tempat pembelian di tempat Anda. Jika ada kegagalan perangkat keras pada printer, Anda akan diminta untuk membawa printer ke tempat Anda membelinya. Servis gratis selama masa jaminan terbatas printer. Setelah masa jaminan, Anda akan dikenakan biaya servis.
4. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan Bantuan pada layar atau situs web HP, hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] dengan menggunakan nomor telefon untuk negara/kawasan Anda. Untuk daftar nomor telefon negara/kawasan, lihat [HP Customer Care \[Peduli Pelanggan HP\]](#) melalui telepon.

## HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] melalui telepon

Sewaktu printer masih dalam jaminan, Anda dapat memperoleh dukungan gratis melalui telepon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat jaminan yang disertakan dalam kemasan, atau kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) untuk mengecek durasi dukungan gratis Anda.

Setelah masa dukungan gratis melalui telepon berakhir, Anda dapat memperoleh bantuan dari HP dengan biaya tambahan. Hubungi penyalur HP Anda atau hubungi nomor telepon dukungan negara/kawasan Anda untuk opsi dukungan.

Untuk menerima dukungan HP melalui telepon, hubungi nomor telepon dukungan yang sesuai untuk lokasi Anda. Biaya telepon standar, berlaku.

**Amerika Utara:** Hubungi 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT). Dukungan telepon A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini gratis selama masa jaminan. Biaya dapat dikenakan di luar masa jaminan.

**Eropa Barat:** Pelanggan di Austria, Belgia, Denmark, Spanyol, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Finlandia, Swedia, Swiss, dan Kerajaan Inggris, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) untuk mengakses nomor dukungan telepon di negara/kawasan mereka.

**Negara/kawasan lainnya:** Lihat daftar nomor telepon terdukung di dalam sampul depan panduan ini.

### Melakukan panggilan

Hubungi HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP] sewaktu Anda berada dekat komputer dan printer. Siapkan informasi berikut:

- Nomor model printer (terletak di bagian depan printer)
- Nomor serial printer (terletak di dasar printer)
- Sistem operasi komputer
- Versi perangkat lunak printer:
  - **Windows PC:** Untuk melihat versi perangkat lunak printer, klik kanan ikon HP Digital Imaging Monitor dalam taskbar Windows dan pilih **About** (Mengenai).
  - **Macintosh:** Untuk melihat versi perangkat lunak, gunakan kotak dialog **Print** (Cetak).
- Pesan ditampilkan pada layar printer atau pada monitor komputer.
- Jawab pertanyaan berikut:
  - Pernahkah situasi yang Anda sampaikan terjadi sebelumnya? Dapatkah Anda mengulangi kejadiannya?
  - Apakah Anda menginstal perangkat keras atau perangkat lunak baru apa pun pada komputer Anda sekitar waktu kejadian?

## Mengembalikan ke servis reparasi HP (hanya Amerika Utara)

HP akan mengatur pengambilan produk Anda dan mengirimkannya ke HP Central Repair Center [Pusat Perbaikan Sentral HP]. Kami akan membayar biaya pulang-pergi untuk pengiriman dan penanganan. Layanan ini gratis selama berlaku masa jaminan perangkat keras.

## HP Quick Exchange Service (hanya Jepang)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）  
:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）  
サポート時間: 平日の午前9:00から午後5:00まで  
土日の午前10:00から午後5:00まで。  
祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。  
**ご注意：**ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。  
**ご注意：**デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Opsi garansi tambahan

Tersedia program perpanjangan layanan untuk printer dengan tambahan biaya. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), pilih negara/kawasan dan bahasa Anda, kemudian lihat di bagian layanan dan garansi untuk mendapatkan informasi mengenai program perpanjangan layanan.



# A Spesifikasi

Bagian ini mencantumkan persyaratan sistem minimal untuk menginstal perangkat lunak printer HP Photosmart, dan menyediakan spesifikasi printer yang terpilih.

Untuk daftar spesifikasi dan persyaratan sistem printer selengkapnya, lihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar. Untuk informasi mengenai cara melihat Bantuan Printer HP Photosmart pada layar, lihat [Selamat Datang](#).

## Persyaratan sistem

Komponen	Minimal Windows PC	Minimal Macintosh
<b>Sistem Operasi</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, dan XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x, dan yang lebih baru
<b>Prosesor</b>	Intel® Pentium® II (atau yang setara) dan lebih tinggi	G3 atau yang lebih besar
<b>RAM</b>	64 MB (128 MB direkomendasi)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, dan lebih baru: 128 MB
<b>Ruang disk yang tidak terpakai</b>	500 MB	150 MB
<b>Tampilan video</b>	800 x 600, 16-bit atau lebih tinggi	800 x 600, 16-bit atau lebih tinggi
<b>Drive CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Konektivitas</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, dan XP Professional <b>PictBridge:</b> menggunakan port kamera depan <b>Bluetooth:</b> menggunakan Adaptor Nirkabel Bluetooth HP	<b>USB:</b> Port depan dan belakang (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, dan lebih baru) <b>PictBridge:</b> menggunakan port kamera depan <b>Bluetooth:</b> menggunakan Adaptor Nirkabel Bluetooth HP
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 atau yang lebih baru	—

## Spesifikasi printer

Kategori	Spesifikasi
<b>Konektivitas</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, dan lebih baru
<b>Format file gambar</b>	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved

Kategori	Spesifikasi
	TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
<b>Format file video</b>	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
<b>Spesifikasi media</b>	Panjang maksimal yang direkomendasikan: 61 cm (24 inci) Tebal maksimal kertas yang direkomendasikan: 292 $\mu$ m (11,5 mil) Tebal maksimal amplop yang direkomendasikan: 673 $\mu$ m (26,5 mil)
<b>Ukuran media yang didukung</b>	<b>Ukuran yang didukung apabila mencetak dari komputer</b> 7,6 x 12,7 cm s/d 22 x 61 cm (3 x 5 inci s/d 8,5 x 24 inci) <b>Ukuran yang didukung apabila mencetak dari panel kontrol</b> Metrik: A6, A4, 10 x 15 cm (dengan tab maupun tanpa tab); Imperial: 3,5 x 5 inci, 4 x 6 inci (dengan tab maupun tanpa tab), 4 x 12 inci, 5 x 7 inci, 8 x 10 inci, 8,5 x 11 inci; Lainnya: Hagaki dan ukuran-L
<b>Jenis media yang didukung</b>	Kertas (biasa, inkjet, foto, dan foto pemandangan) Amplop Transparansi Label Kartu: indeks, ucapan, Hagaki, A6, ukuran-L Alih-cetak dengan setrika Avery C6611 dan kertas C6612 photo sticker: 10 x 15 cm (4 x 6 inci), 16 stiker segi empat atau oval per halaman
<b>Kartu memori</b>	CompactFlash Type I dan II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
<b>Format file yang didukung kartu memori.</b>	Mencetak: Lihat format file Image [Gambar] di awal tabel ini. Menyimpan: Semua format file
<b>Baki kertas - ukuran media yang didukung</b>	<b>Baki Utama</b>

(bersambung)

Kategori	Spesifikasi
	<p>8 x 13 cm s/d 22 x 61 cm (3 x 5 inci s/d 8,5 x 24 inci)</p> <p><b>Baki Foto</b></p> <p>Hingga 10 x 15 cm (4 x 6 inci), dengan atau tanpa tab</p> <p><b>Baki Keluaran</b></p> <p>Semua ukuran baki Utama dan baki Foto yang didukung</p>
<b>Kapasitas baki kertas</b>	<p><b>Baki Utama</b></p> <p>100 lembar kertas biasa</p> <p>14 amplop</p> <p>20–40 kartu (tergantung ketebalannya)</p> <p>30 lembar label</p> <p>25 transparansi, alih-cetak dengan setrika, atau kertas foto</p> <p>10 lembar kertas foto</p> <p><b>Baki Foto</b></p> <p><b>Baki Keluaran</b></p> <p>20 lembar kertas foto</p> <p>50 lembar kertas biasa</p> <p>10 kartu atau amplop</p> <p>25 lembar label atau alih-cetak dengan setrika</p>
<b>Lingkungan operasi</b>	<p><b>Kisaran suhu yang direkomendasikan:</b> 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p><b>Kisaran suhu maksimum:</b> 5–40 °C (41–104 °F)</p> <p><b>Kisaran suhu penyimpanan:</b> -40–60 °C (-40–140 °F)</p> <p><b>Kisaran kelembaban yang direkomendasikan:</b> 20–80% RH</p> <p><b>Kisaran kelembaban maksimum:</b> 10–80% RH</p>
<b>Spesifikasi fisik</b>	<p><b>Tinggi:</b> 16,0 cm (6,30 inci)</p> <p><b>Panjang:</b> 44,7 cm (17,6 inci)</p> <p><b>Lebar:</b> 38,5 cm (15,2 inci)</p> <p><b>Berat:</b> 8,5 kg (18,7 lb)</p>
<b>Pemakaian listrik</b>	<p><b>Pencetakan, Rata-rata:</b> 75 W</p> <p><b>Pencetakan, Maksimum:</b> 94 W</p> <p><b>Siaga:</b> 13,3–16,6 W</p>
<b>Nomor model catu daya</b>	HP Part # 0957-2093
<b>Persyaratan daya</b>	100–240 VAC ( $\pm$ 10%), 50–60 Hz ( $\pm$ 3 Hz)
<b>Kartrid tinta</b>	Kartrid Tinta HP Yellow [Kuning] Kartrid Tinta HP Cyan Kartrid Tinta HP Light Cyan [Cyan Muda] Kartrid Tinta HP Magenta Kartrid Tinta HP Light Magenta [Magenta Muda]

Kategori	Spesifikasi
	<p>Kartrid Tinta HP Black [Hitam]</p> <p><b>Catatan</b> Nomor kartrid yang dapat Anda gunakan dengan printer ini, tertera pada sampul belakang buku panduan ini. Jika Anda sudah pernah menggunakan printer beberapa kali, Anda juga dapat menemukan nomor kartrid dalam perangkat lunak printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Memasang kartrid tinta</a>.</p>
<b>Kecepatan cetak (maksimum)</b>	<p><b>Lembar cetakan hitam:</b> 32 halaman per menit</p> <p><b>Lembar cetakan berwarna:</b> 31 halaman per menit</p> <p><b>Foto:</b> 14 detik untuk setiap foto ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci)</p>
<b>Dukungan USB</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, dan XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, dan lebih baru</p> <p>HP merekomendasikan penggunaan kabel yang sesuai dengan Universal Serial Bus (USB) 2.0 kecepatan penuh sepanjang 3 meter (10 kaki) atau kurang.</p>

# Garansi HP

Produk HP	Durasi jaminan terbatas
Perangkat lunak	90 hari
Kartrid Cetak	Sampai tinta HP habis atau tanggal "akhir jaminan" yang tertera pada kartrid sudah tercapai, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, dipulihkan, disalah-gunakan, atau dikutak-katik.
Aksesoris	90 hari
Perangkat keras periferal printer (lihat rincian berikut ini)	1 tahun

## A. Masa berlaku jaminan terbatas

1. Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam bahan dan pengoperasian selama masa yang ditentukan di atas, yang mana masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
2. Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku untuk kegagalan melaksanakan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin, bahwa pengoperasian produk apapun akan bebas gangguan atau kesalahan.
3. Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:
  - a. Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
  - b. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau persediaan yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
  - c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
  - d. Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalah-gunaan.
4. Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid tinta non-HP atau kartrid tinta isi-ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal atau rusak karena penggunaan kartrid tinta non-HP atau kartrid tinta isi-ulang, HP akan membebankan biaya standar waktu dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tertentu.
5. Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup oleh jaminan HP sewaktu masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
6. Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup oleh jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian untuk produk tersebut.
7. HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
8. Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti.
9. Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kinerjanya sama seperti yang baru.
10. Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis HP resmi manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

## B. Pembatasan jaminan

SEJAUH DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

## C. Pembatasan tanggung jawab

1. Sepanjang yang diijinkan oleh undang-undang setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti-rugi ekslusif bagi pelanggan.
2. SEBATAS YANG DIIJINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAU PUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAU PUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.
3. Undang-undang setempat
  1. Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan memiliki juga hak lainnya yang berbeda pada setiap negara bagian di Amerika Serikat, dari propinsi lainnya di Kanada, dan dari negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
  2. Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dengan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar seiring dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi-propinsi di Kanada), mungkin:
    - a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
    - b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
    - c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud.
  3. PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIJINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECAULKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD.



# Indeks

**A**  
aksesori 8  
aksesori, mencetak dua-sisi 9

**B**  
baki, kertas 4  
bantuan. *lihat* pemecahan masalah  
bantuan, pada layar 3  
bantuan pada layar 3  
Bluetooth  
    adaptor printer nirkabel 9  
    menghubungkan ke printer 41  
    pengaturan menu 9

**C**  
cakupan, mencetak 33  
cap tanggal dan waktu 30  
cetakan tanpa bingkai 30  
CompactFlash 20

**D**  
Digital Print Order Format 35  
dokumentasi, printer 3  
DPOF 35

**E**  
efek warna 30

**F**  
format file, yang didukung 20, 79  
format file JPEG 20  
format file TIFF 20  
foto  
    cap tanggal dan waktu 30  
    format file yang didukung 20  
    membingkai 30  
    memilih untuk dicetak 28  
    mencetak 33  
    mengirim e-mail 43  
    mengkrop 30  
    meningkatkan mutu 29

**H**  
menyimpan ke komputer  
    41  
    nuansa sepia 30  
    pewarnaan antik 30  
    zooming 30

**I**  
halaman penjajaran 52  
halaman uji 51  
HP Customer Care [Peduli Pelanggan] 75  
HP Image Zone 45  
HP Image Zone Express 45  
HP Instant Share 41, 43, 46  
HP iPod 38, 42  
HP Software Update 53

**K**  
kamera  
    mencetak dari 37  
    menghubungkan ke printer 41  
    PictBridge 37  
    port 4  
kamera digital. *lihat* kamera  
kamera PictBridge 37  
kartrid. *lihat* kartrid tinta  
kartrid tinta  
    kedaluwarsa 66, 67  
    kosong 65  
    memasang 18  
    mengganti 18  
    menguji 51  
    menyimpan 54  
    penjajaran printer 68  
    rusak 66  
    salah 65  
    segera ganti 65  
    tidak ada 66  
    tingkat tinta, memeriksa 18  
    tinta HP menyusut 67  
    tinta non-HP 67  
    kartrid tinta tidak ada 66

**L**  
lampu 8

**M**  
memasang  
    kartrid tinta 18  
membersihkan  
    kontak warna tembaga 50  
    printer 49  
    print head 49  
Memory Sticks 20  
memuatkan kertas 14  
mencetak  
    cakupan foto 33  
    dari kartu memori 33  
    dari komputer 3, 45  
    dari pemindai 37  
    foto 33  
    halaman uji 51  
    indeks foto 27  
    tanpa komputer 25  
    thumbnail 27  
mencetak dua-sisi 9  
mengeluarkan kartu memori 23  
mengganti kartrid tinta 18  
mengirim foto lewat e-mail 43

mensejajarkan printer 52  
menu, printer 9  
menyimpan  
    kartrid tinta 54  
    kertas foto 55  
    printer 54  
menyimpan foto ke komputer  
    41  
menyisipkan  
    kartu memori 21  
Microdrive 20  
MultiMediaCard 20  
mutu  
    foto 29  
    kertas foto 55  
    mencetak halaman uji 51

**N**  
nuansa sepia 30

**P**  
panel kontrol 7  
pemberitahuan kepengaturan  
    87  
pemecahan masalah  
    HP Customer Care [Peduli  
        Pelanggan HP] 75  
    lampa berkedip 57  
    pesan-pesan salah 62  
penajaran, diperlukan 68  
perangkat lunak printer, meng-  
    update 45, 53  
persyaratan sistem 79  
pesan-pesan salah 62  
pewarnaan antik 30  
printer  
    aksesori 8  
    bagian-bagian 4  
    dokumentasi 3  
    membersihkan 49  
    menghubungkan 41  
    menu 9  
    menyimpan 54  
    peringatan 4  
    pesan-pesan salah 62  
    spesifikasi 79  
print head  
    kegagalan 69  
    membersihkan 49  
    tersendat 68

**R**  
rusak, kartrid tinta 66

**S**  
Secure Digital 20  
spesifikasi 79

**T**  
tata-letak dan ukuran foto 25  
thumbnail, mencetak 27  
tingkat tinta, memeriksa 18  
tinta  
    kosong 65  
    memeriksa tingkat tinta 51  
    segera ganti 65  
tombol 7

**U**  
USB  
    jenis sambungan 41  
    port 4  
    spesifikasi 79

**V**  
video action prints [cetak  
    gambar video] 36

**X**  
xD-Picture Card 20

## Pemberitahuan kepengaturan

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

### 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。